

Samsung **Wave II GT-S8530**
Brukerhåndbok



Bruk av denne veiledningen

Takk for at du kjøpte denne Samsung mobiltelefonen. Denne telefonen kommer til å gi deg mobil kommunikasjon og underholdning på høyt nivå basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne brukerveiledningen har blitt laget spesielt for å lede deg gjennom funksjonene i telefonen.

Les dette først!

- Bilder og skjermbilder brukt i denne bruksanvisningen kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
 - Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller programvaren levert av mobiloperatører, og kan endres uten varsel. Se www.samsungmobile.com for den siste versjonen av bruksanvisningen.
 - Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter telefon, programvare og mobiloperatør.
 - Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Bada operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
 - Programmene og funksjonene kan variere etter land, region eller maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjeparts programmer.
 - Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Les forholdsreglene og veiledningen grundig før du bruker telefonen for å sikre trygg og riktig bruk.
 - Beskrivelsene i denne veiledningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.

- Du kan oppgradere mobiltelefonens programvare ved å besøke www.samsungmobile.com.
- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Det er brudd på opphavsrettslover å trekke ut og bruke disse materialene for kommersielle eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel:
▶ s. 12 (tilsvarer "se side 12")

- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett** (representerer **Meldinger**, etterfulgt av **Opprett**)
- [] **Hakeparenteser** – taster på apparatet, for eksempel:  (representerer avslutt/på/av-tasten)

Copyright



Copyright © 2010 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet under internasjonale opphavsrettslover.

Ingen deler av bruksanvisningen kan reproduseres, distribueres, oversettes eller overføres på noen vis eller med noen midler, elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- eller gjenfinningssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør, tilhører sine respektive eiere:

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker av Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker av Oracle og/eller tilknyttede partnere. Andre navn kan være varemerker for sine respektive eiere.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
-  og  er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone og WOW HD-teknologi er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX-sertifisert® og tilknyttede loger er varemerker tilhørende DivX, Inc. og brukes under lisens. Dekkes av en eller flere av de følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter er eiendommen til de respektive eierne.



OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert® enhet som spiller DivX-video. Besøk <http://www.divx.com> for mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filer til DivX-video.

DivX-sertifisert® til å spille av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av DivX Video-på-etterspørsel. Du finner registreringskoden ved å finne DivX VOD-delen i telefonens oppsettmeny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

Innhold

Montere 9

Pakke ut 9

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 9

Lade batteriet 11

Sette inn et minnekort (valgfritt) 13

Komme i gang 15

Slå telefonen på og av 15

Gjør deg kjent med telefonen 16

Bruke berøringsskjermen 19

Låse eller låse opp berøringsskjermen og
tastene 21

Åpne menyer 21

Starte og administrere programmer 22

Bruke widgets 23

Konfigurere telefonen 23

Skrive tekst 27

Åpne hjelpefunksjonen 31

Kommunikasjon 32

Ringe 32

Logger 38

Meldinger 39

E-post 44

IM 47

Social Hub 47

Underholdning 48

Kamera	48
Videospiller	56
Medieleser	58
Musikkspiller	63
FM-radio	66
Spill og diverse	69

Personlig informasjon 70

Kontakter	70
Kalender	72
Oppgave	73
Notat	74
Lydopptager	75

Internett 76

Internett	76
Samsung Apps	80
Synkroniser	81
Communities	82

Tilkobling 83

Bluetooth	83
Wi-Fi	85
AllShare	87
Mobilt tilgangspunkt	89
GPS	90
TV-tilkoblinger (TV ut-modus)	92
PC-forbindelser	93

Verktøy 95

Klokke	95
Kalkulator	96
Minidagbok	96
Mine kontoer	97
Mine filer	98
Søk	100

Innstillinger 101

Åpne innstillingsmenyen	101
Offlinemodus	101
Tilkoblinger	101
Lydprofiler	102
Skjerm og lys	103
Generelt	103

Dato og tid	104
Meny og widgeter	105
Programmer	105
Sikkerhet	111
Minne	112
Nullstill	112
Om telefon	112
Programvareoppdatering	113
SIM-programmer	113

Feilsøking 114

Forholdsregler 119

Indeks 128

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader (lader)
- Brukerhåndbok



Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.




- Utstyret som leveres med enheten kan variere avhengig av programvaren og ekstraustyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Diverse ekstraustyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstraustyret som medfølger fungerer best for telefonen.

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis telefonen er på, trykker og holder du [




Vær forsiktig så du ikke skader neglene når du fjerner bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

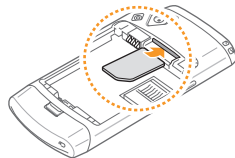


- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og enkelte menyer.

4 Sett på batteriet.

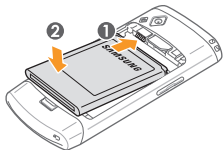

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

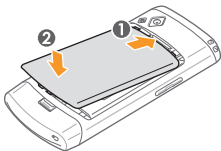

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

Du kan lade telefonen med den medfølgende reiseadapteren eller ved å koble telefonen til en PC med en PC-datakabel.




Bruk bare Samsung-godkjente ladere og kabler. Uautoriserte ladere og kabler kan forårsake at batterier eksploderer eller skade telefonen.



Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt og blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

› Lade med reiseadapteren

- 1 Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.
- 2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

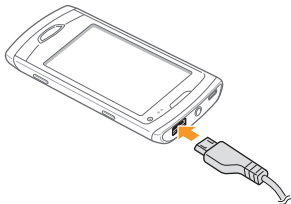

Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feil bruk dekkes ikke av garantien.

- 3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.




- Du kan bruke telefonen mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
 - Mens telefonen lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra telefonen hvis dette skjer.
 - Mens telefonen lader, kan den blir varmere. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.
 - Hvis telefonen ikke lader ordentlig, må du ta med telefonen og laderen til et Samsung servicesenter.
- 4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra telefonen og så fra stikkontakten.



- Ikke fjern batteriet før du fjerner reiseadapteren. Hvis du gjør dette, kan det skade telefonen.

› Lade med PC-datakabel

Før du lader må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

- 1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.
 - 2 Koble en ende (mikro USB) av PC-datakabelen inn i flerfunksjonskontakten.
 - 3 Koble den andre enden av PC-datakabelen inn i USB-porten på en PC.
-  Avhengig av hvilken type PC-datakabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.
- 4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du PC-datakabelen fra telefonen og så fra PC-en.

Sette inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan være noen merker som ikke er fullt compatible med telefonen. Bruk av ukompatible minnekort kan skade telefonen eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.




- Telefonen støtter bare FAT filstruktur for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, spør telefonen deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.

- 1 Fjern bakdekselet og batteriet.
- 2 Sett inn et minnekort.

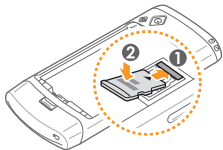

- 3 Lås minnekortet på plass.

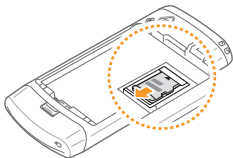

- 4 Sett på batteriet og bakdekselet.

› Fjerne minnekortet

- 1 Forsikre deg om at telefonen ikke bruker minnekortet i øyeblikket.
- 2 Fjern bakdekselet og batteriet.
- 3 Fjern minnekortet.
- 4 Sett på batteriet og bakdekselet.



Ikke ta ut et minnekort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller telefonen.

› Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater bare minnekortet på telefonen.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Minne** → **Minnekortdetaljer** → **Formater** → **Ja**.




Før du formaterer minnekortet må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på telefonen. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Komme i gang

Slå telefonen på og av

For å slå på telefonen,

- 1 Trykk og hold [.
- 2 Angi PIN og velg **Utført** (om nødvendig).
- 3 Velg språket du ønsker for menyene, og velg **Neste**.
- 4 Velg språkene du ønsker for inntasting av tekst, og velg **Neste**.
- 5 Velg språket du ønsker og velg **Neste**.
- 6 Velg hjemmetidssonen og velg **Neste**.
- 7 Velg **Lagre** (om nødvendig).


For å slå av telefonen, trykk og hold inne [] og velg **Ja**.







- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel fly og sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, slår du på offlinemodus. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Offlinemodus**.

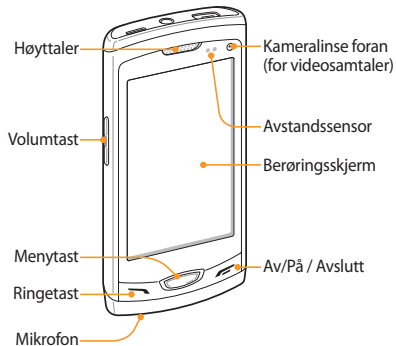

Gjør deg kjent med telefonen

» Telefonoppsett



› Taster

Tast	Funksjon
 Ringe	Ringer ut eller besvarer et anrop. I hvilemodus: henter logger over anrop og meldinger.
 Meny	Aktiverer menymodus: starter oppgavebehandling for å se alle aktive programmer (trykk og hold); I hvilemodus eller mens du bruker et program, åpner du Søk (trykk to ganger).
 Avslutt/ Av/På	Slår telefonen på og av (trykk og hold inne) / Avslutter en samtale / I menymodus: går tilbake til hvilemodus
 Volum	Justerer telefonvolumet.

Tast	Funksjon
 Lås	Låser berøringsskjermen og tastene / låser opp berøringsskjermen og tastene (trykk og hold).
 Kamera	I hvilemodus: slår på kameraet. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

› Hvileskjerm

Når telefonen er i hvilemodus, får du se hvileskjermen. Fra hvileskjermen kan du se telefonens status og åpne programmer.

Hvileskjermen har noen standardpaneler, og du kan legge til nye paneler til hvileskjermen. ► s. 24

Bla til venstre eller høyre til et panel i hvileskjermen. Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til korresponderende panel på hvileskjermen direkte.









Indikatorikoner




Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	Offlinemodus aktivert
	Nettverkssøk
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	Wi-Fi aktivert

Ikon	Definisjon
	Ubesvart anrop
	Synkronisert med en webserver.
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headsett tilkoblet
	Samtale pågår
	Videosamtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Viderekobling aktivert
	Synkroniserer med PC
	Minnekort satt inn
	Ny tekst- eller MMS-melding

Ikon	Definisjon
	Ny e-postmelding
	Ny mobilsvarmelding
	Alarm aktivert
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Aktuell tid
	Batterinivå

› Snarveipanel

I hvilemodus eller mens du bruker et program, velger du  i området med indikatorikoner for å åpne snarveipanelet.

Velg ikoner for å aktivere eller deaktivere WLAN- og Bluetooth-funksjoner. Du kan også slå på eller av telefonvolumet og hente nye meldinger og varsler.

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. Lær grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper for å unngå å lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- For optimal bruk av berøringsskjermen, fjerner du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller pinner.

Kontroller berøringsskjermen med følgende handlinger:

- Trykke: Trykk en gang med fingeren for å velge eller starte en meny, et alternativ eller et program.
- Trykke og holde: Trykk et objekt og hold det i mer enn 2 sekunder for å åpne popup-alternativlisten.
- Dobbeltrykke: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller nettsider.
- Panorering: Trykk og dra med fingre for å velge objekter.

- Dra og slipp: Trykk og hold fingeren på et objekt, og dra fingeren for å flytte objektet.
- Dra: Dra raskt over skjermen for å aktivere et program.
- Områdezoo: Legg to fingre på skjermen og trekk dem fra hverandre for å zoome inn eller klem dem sammen for å zoome ut.



- Telefonen slår av berøringsskjermen hvis du ikke bruker telefonen i en angitt periode. Trykk låsetasten for å slå på skjermen.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Tid for bakgrunnslys**.
- Noen lister har en indeks langs høyre side. Trykk en bokstav for å hoppe til poster som starter med den bokstaven. Dra fingeren langs indeksen for å bla raskt gjennom listen.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk.

Trykk på låsetasten for å låse. Du låser opp ved å trykke på og holde inne låsetasten. Alternativt trykker du på låsetasten og drar raskt i det grå vinduet med fingeren.

Du kan også stille inn telefonen til å automatisk låse berøringsskjermen og tastene når du ikke bruker telefonen i en angitt periode. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Trykk** → **Autolås for berøringsskjerm**.

Åpne menyer

For å åpne telefonens menyer,

- 1 I hvilemodus trykker du menytaben for å åpne menymodus.
- 2 Bla til venstre eller høyre til en hovedmenyskjerm.
Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til korresponderende hovedmenyskjerm direkte.
- 3 Velg en meny eller et program.

4 Trykk [] hvis du vil gå tilbake til hvilemodus.



- Telefonen har en innebygd bevegelsessensor som oppdater retningen. Hvis du roterer telefonen mens du bruker noen funksjoner, skifter grensesnittet automatisk til landskapsvisning. Du angir at grensesnittet skal beholde retningen når du roterer telefonen ved å velge **Innstillinger** → **Generelt** → **Bevegelser** → **Orientering** → **Endre retning**.
- Når du bruker telefonen kan du ta et bilde av skjermen ved å trykke på meny- og låsetastene samtidig. Bildet blir lagret i **Mine filer** → **Bilder**.


Organisere programmer i menymodus

Du kan omorganisere programmene i menymodus ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer dine preferanser og behov.

- 1 I hvilemodus trykker du menytaben for å åpne menymodus.
- 2 Velg **Endre** i øvre venstre hjørne av skjermen.

- 3 Dra programikonet til plasseringen du ønsker.
Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm. Du kan også endre de mest brukte programmene på den nederste linjen. Flytt et program på den nederste linjen til en hovedmenyskjerm, og flytt et program du ønsker å bruke i hvilemodus rett til den nederste linjen.
- 4 Velg **Klart** oppe til venstre i skjermen.

› Legge til nye menyskjermer

- 1 I hvilemodus trykker du menytaben for å åpne menymodus.
- 2 Velg **Endre** i øvre venstre hjørne av skjermen.
- 3 Vri telefonen til liggende stilling.
- 4 Velg  for å legge til en ny hovedmenyskjerm.
Du kan legge til opptil 10 skjermer.



Velg  for å fjerne skjermen fra hovedmenyen.

- 5 Roter telefonen med klokken til portrettvisning.
- 6 Velg **Klart** i øvre venstre hjørne av skjermen.

Starte og administrere programmer


› Starte flere programmer

Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt.

Hvis du vil starte flere programmer, trykker du menytaben for å gå tilbake til hovedmenyen og velger et program du vil starte.

› Bruke oppgavebehandling

Du kan administrere flere programmer med oppgavebehandling. Starte oppgavebehandling.

- 1 Trykk og hold inne menytaben. Ikoner av aktive programmer vises.
- 2 Kontroller aktive programmer på følgende måte:
 - Du veksler mellom programmer ved å velge et program fra ikonene av aktive programmer.
 - Du lukker et program ved å velge .
 - Du lukker alle aktive programmene ved å velge **Avslutt alle progr.**

Bruke widgets

Widgets er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på hvileskjermen.



- Noen av widgetene kobler til nettjenester. Hvis du bruker en nettbasert widget, kan det føre til ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Åpne widgetverktøylinjen

For å åpne widgetverktøylinjen og åpne widgets,

- 1 Velg **Widget** øverst til venstre på skjermen i hvilemodus for å åpne widgetverktøylinjen.
- 2 Les widget fraskrivelsen og velg **Godta** (om nødvendig).
- 3 Bla til venstre eller høyre på widgetverktøylinjen for å finne widgeten du vil bruke.
- 4 Dra widgeten til hvileskjermen.
- 5 Velg **Klart** øverst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen.

- 6 Hvis du vil flytte widgeten tilbake til widget-verktøylinjen, trykker og holder du widgeten til den gule rammen vises. Deretter drar du den til widget-verktøylinjen.



Du kan organisere hvert panel på hvileskjermen med favorittwidgetene. Bla til venstre eller høyre til et panel og plasser widgetene hvor som helst på skjermen. Du flytter en widget på hvileskjermen ved å trykke og holde widgeten til den gule rammen vises, og deretter plassere den hvor som helst på skjermen.

› Administrere nettbaserte widgeter

Du kan velge en widgetprofil for å koble til nettjenester og se nedlastede widgeter.


I menymodus velger du **Innstillinger** → **Meny og widgeter** → **Widget**.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

› Legge til nye paneler til hvileskjermen

Du kan legge til nye paneler til hvileskjermen for å organisere widgeter i henhold til preferanser og behov.

- 1 I hvilemodus velger du **Widget** øverst til venstre på skjermen.
- 2 Vri telefonen til liggende stilling.
- 3 Velg  for å legge til nye paneler til hvileskjermen.
Du kan legge til opptil 10 paneler.



Velg  for å fjerne panelet fra hvileskjermen.

- 4 Roter telefonen med klokken til portrettvisning.
- 5 Velg **Klart** i øvre venstre hjørne av skjermen.

› Still inn aktuell tid og dato

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Dato og tid**.
- 2 Velg alternativet for tidssonen og en tidssone.
- 3 Tast inn aktuell klokkeslett og dato, og angi ønsket dato- og tidsformat.
- 4 Velg **Tilbake**.

› Justerer volumet for tastelydene

- 1 I hvilemodus trykker du volumtasten opp eller ned.
- 2 Juster tastetonevolumet ved å trykke på volumtasten eller dra glidebryteren.

› Justere vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen

Du kan justere intensiteten på vibrasjonstilbakemeldingen når du trykker på telefonskjermen.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Trykk**.
- 2 Dra glidebryteren under **Vibrasjonsfeedback** for å justere intensiteten på vibrasjonen.
- 3 Velg **Angi**.

› Bytte til stille profil

I hvilemodus velger du **Tastatur**, og trykker og holder deretter **#** for å slå på eller av lyden på telefonen.

› Konfigurere en lydprofil

Du kan endre telefonlydene ved å tilpasse den aktuelle lydprofilen eller bytte til en annen lydprofil. For å konfigurere en profil,

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Lydprofiler**.
- 2 Velg profilen du bruker.
- 3 Tilpass lydalternativer for innkommende samtaler, innkommende meldinger og andre telefonlyder. ► s. 102



Tilgjengelige lydalternativer kan variere avhengig av den valgte profilen.

- 4 Velg **Angi**.

Du bytter til en annen profil ved å merke av i ruten ved siden av profilen og deretter velge **Angi**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.
- 2 Velg et bilde.
Du velger et bilde fra en bildemappe ved å velge mappen.

- 3 Velg **Angi**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som medfølger telefonen.

› Justerer skjermens lysstyrke

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys**.
- 2 Dra glidebryteren under **Lysstyrke** for å justere lysstyrkenivået.

- 3 Velg **Angi**.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt telefonen bruker batteristrøm.

› Låse telefonen

Du kan låse telefonen ved å aktivere telefonpassordet.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
- 2 Velg **Telefonlås**.
- 3 Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og velg **Utført**.

4 Tast inn det nye passordet igjen og velg **Utført**.



Første gang du åpner en meny som krever et passord, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

Når telefonlåsen er aktivert, må du taste inn passordet hver gang du slår på telefonen.



- Hvis du glemmer passordet, må du ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å låse den opp.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse telefonen ved å aktivere PIN-koden som medfølger SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
- 2 Velg **PIN-lås**.
- 3 Tast inn PIN-koden for SIM- eller USIM-kortet og velg **Utført**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen.



- Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må taste inn PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å taste feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å låse det opp.

› Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake telefonen.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
- 2 Velg **Tyverisporing**.

- 3 Tast inn passordet og velg **Utført**.
- 4 Velg **OK** for å fortsette.
- 5 Tast inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen og velg **Logg på**.
Du oppretter en Samsung-konto ved å velge ☒.
- 6 Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
- 7 Oppgi et telefonnummer inkludert landskode (med +).
- 8 Når du er ferdig med å konfigurere mottakerne, velger du **OK**.
- 9 Velg senderfeltet.
- 10 Tast inn avsenderens navn.
- 11 Velg **Lagre** → **Godta**.



Du kan kontrollere den mistede telefonen via Internett. Besøk <http://www.samsungdive.com> for å få detaljert informasjon for denne funksjonen.

Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.

Bytte metode for inntasting av tekst

Når du trykker på tekstinntastingsfeltet, vises inntastingspanelet med qwerty-tastaturet som standard.



Tall	Funksjon
1	Bytter mellom små og store bokstaver.
2	Bytte til tall- eller symbolmodus.
3	Setter inn et mellomrom; Setter inn punktum og mellomrom (dobbeltrykk); Viser ofte brukte symboler (trykk og hold).

Tall	Funksjon
4	Sletter det du har skrevet.
5	Starter en ny linje.
6	Endre inntastingsspråk; Åpne tastaturinnstillinger (trykk og hold).

Du endrer tekstinntastingsmetoden ved å trykke og holde  og velge **Tastaturtype** → en tekstinntastingsmetode.



Alternativ	Funksjon
Tastatur	Velg tegn på tastaturet.
Qwerty-tastatur	Velg tegnene på Qwerty-tastatur.
Skriv på fullskjerm	Skriv hvor som helst på skjermen.
Skriveboks	Skriv i inntastingsboksen.

Skriv inn tekst med inntastingsmetodene

- 1 Bytte metode for inntasting av tekst.
- 2 Endre modus for inntasting av tekst.
- 3 Velg passende virtuelle taster eller skriv på skjermen for å skrive inn teksten.




Når du skriver inn tekst, roterer du telefonen for å se Qwerty-tastaturet på den bredere skjermen. Velg de virtuelle tastene du trenger for å skrive inn teksten.

Ved innskriving av tekst med Qwerty-tastaturet, trykk og hold  og velg **Forutsigende tekst**. Skriv inn de to første tegnene i ordet. En alternativordliste vises. Velg  og et alternativt ord fra listen som vises.

Når du skriver inn tekst med tastaturet, kan du bruke følgende modi:

Modus	Funksjon
ABC	Velg den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger, vises på skjermen.

Modus	Funksjon
T9 (Ordforslag)	<ol style="list-style-type: none"> 1. I ABC-modus velger du T9 (Prikken blir grønn). 2. Velg de aktuelle virtuelle tastene for å skrive et helt ord. 3. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge ■. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du < og et alternativt ord fra listen som åpnes. <p>Legge til nye ord i T9-ordboken Hvis du ikke finner et ord i den alternative ordlisten, kan du legge til ordet i T9-ordboken. Velg Legg til ord nederst i den alternative ordlisten.</p>
Tall	<p>Velg en virtuell tast for å skrive inn et nummer.</p>  Du kan skrive inn tall ved å trykke på og holde en virtuell tast i ABC- eller T9-modus.

Modus	Funksjon
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Velg < eller > for å bla til symbolet du ønsker. 2. Velg en virtuell tast for å skrive inn et symbol.

Når ordforslagsmodus er aktivert, kan du bruke kontinuerlig inntasting.

- 1 Trykk og hold , og velg **Fortløpende inndata**.
- 2 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å slippe fingeren av skjermen.
- 3 Ta en liten pause på den andre bokstaven, og dra fingeren til neste bokstav.

4 Fortsett til du har fullført ordet.




5 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven. Ordet blir satt inn i tekstinntastingsfeltet.

6 Gjenta trinn 1-4 for å fullføre teksten.



Kopiere og lime inn tekst


Når du skriver inn tekst, kan du bruke kopiere og lime inn-funksjonen for å bruke tekst i andre programmer.

- 1 Trykk og hold på tekstinntastingsfeltet til  vises.
- 2 Velg **Velg** fra listen over alternativer.
- 3 Dra fingeren over teksten å stopp ved det uthevet startpunktet.
Du kan også trykke to ganger på ordet du ønsker å markere.
- 4 Velg **Kopier** eller **Klipp** for å kopiere og lime inn eller klippe ut og lime inn teksten på utklippstavlen.
- 5 I et annet program, trykker og holder du tekstinntastingsfeltet.
- 6 Velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen inn i tekstfeltet.

Åpne hjelpefunksjonen

Lær hvordan du får nyttig informasjon om hovedfunksjonene på telefonen.

- 1 I hvilemodus åpner du widgetverktøylinjen og velger  (om nødvendig).
- 2 Velg hjelpewidget fra hvileskjermen.
- 3 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 4 Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en funksjon.
- 5 Bla til venstre eller høyre for å se mer informasjon.
Velg  hvis du vil gå til forrige nivå.

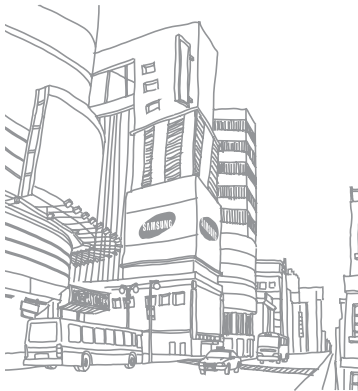

Kommunikasjon



Ringe

Lær å bruke ringefunksjoner, for eksempel å foreta og svare på anrop. Bruke alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, eller tilpasse og bruke samtalerelaterte funksjoner.

Foreta og svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.

Ringe ut


- 1 Velg **Tastatur** og skriv inn et telefonnummer i hvilemodus.
- 2 Trykk [↵] for eller velg  hvis du vil ringe en talesamtale. For videoanrop, velger du .



Når du holder telefonen i nærheten av ansiktet under en samtale, låser den automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktede inntastinger.

- 3 Trykk [] når du vil avslutte samtalen.





- Bruk telefonboken til å lagre numre du ringer ofte.
▶ s. 71
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre du nylig har ringt, ved å trykke på [] → **Anrop**.

Besvare et anrop

- 1 Trykk [] når noen ringer.



Når telefonen ringer, trykker du på volumtasten for å justere volumet, eller trykker på og holder inne volumtasten for å slå av ringelyden.

- 2 For videosamtaler trykker du på [] og velger **Vis meg** hvis du vil tillate at den som ringer ser deg. Kameralinsen foran blir aktivert for å vise bildet ditt.
- 3 Trykk [] når du vil avslutte samtalen.


Avvise et anrop

Trykk [] når noen ringer. Anroperen får høre et opptattsignal.



- Du kan angi en liste med numre for å avvise innkommende anrop automatisk. ► s. 35
- Du kan sende en melding når du avviser innkommende anrop. Meldinger angis ved å velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis anrop med melding**.

Ringe et utenlandsnummer

- 1 I hvilemodus velger du **Tastatur** og trykk og holder inne **0** for å sette inn +-tegnet.
- 2 Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [].

› Bruke headsettet

Ved å koble til det medfølgende headsettet til telefonen, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Hvis du ønsker å slå siste nummer igjen, trykker du på headsettknappen og trykker så og holder inne knappen.
- Trykk headsettknappen hvis du vil besvare et anrop.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en samtale.



Det medfølgende headsettet er kun designet for telefonen og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre telefoner og MP3-spillere.

› Bruke alternativer under en samtale



Du kan bruke følgende alternativer mens en samtale pågår:


- Trykk volumtasten opp eller ned for å justere talevolumet.
- Du parkerer en samtale ved å velge **Hold**. Du gjenopptar en parkert samtale ved å velge **Opph vent**.

- Du aktiverer funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høytt.** Du kan aktivere funksjonen for høyttalertelefon ved å velge. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Bevegelser** → **Legger ned (høyttaleranrop)**. Under en samtale plasserer du så telefonen på et bord eller en flat overflate.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig modus for å få bedre lydforhold.

- Du slår av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg ved å velge **Demp**.
- Hvis du vil lytte til og snakke med den andre parten via headsettet, velger du **Headset**.
- Du endrer den aktive samtalen til en videosamtale ved å velge  → **Bytt til videoanrop**.
- Du fjerner støy fra bakgrunnen slik at den andre parten hører deg bedre ved å velge  → **Støyreduksjon på**.
- Du ringer en annen samtale ved å første parkere den første samtalen og deretter slå et nytt nummer.

- Du besvarer en annen samtale ved å trykke på **Nytt anrop** når du hører tonen for samtale venter. Den første samtalen blir automatisk parkert. Du må abonnere på tjenesten samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Du veksler mellom de to samtalene ved å velge **Bytte**.
- Velg **Bytte** → **Avsl anr** for å avslutte den parkerte samtalen.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Delta** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for anrop med flere personer for å bruke denne funksjonen.
- Du kobler den aktive parten til parten som er parkert ved å velge  → **Overfør**. Du blir frakoblet.


› Bruke alternativer under en videosamtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en videosamtale pågår:

- Du skjuler bildet fra den andre parten ved å velge **Skjul meg**.
- Du kan velge et alternativt bilde som skal vises til den andre parten ved å velge **Utgående bilde**.
- Du kan ta et bilde av den andre partens bilde ved å trykke og holde videobildet til den andre parten og velge **Ta bilde**.

- Du spiller inn en videosamtale ved å trykke og holde videobildet av den andre parten og velge **Spill inn videosamtale**.
- Hvis du vil lytte til og snakke med den andre parten via headsettet, velger du  → **Bytt til headset**.
- Du veksler mellom kameralinsen foran og bak ved å velge  → **Bytt kamera** eller trykke og holde bildet ditt og velge **Bytt kamera**.
- Du justerer lysstyrken ved å velge  → **Lysstyrke** eller trykke og holde bildet og velge **Lysstyrke**.
- Du zoomer inn eller ut ved å velge  → **Zoom**. Zoomfunksjonen er bare tilgjengelig når du bruker kameraet bak.
- Du kan bruke en uklar effekt på bildet ved å velge  → **Uskarphet** eller trykke og holde bildet og velge **Uskarphet**. Funksjonen uklar effekt er bare tilgjengelig når du bruker kameraet foran.
- Du tilpasser innstillingen for videosamtaler ved å velge  → **Innstillinger**.

› Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ikonet for ubesvarte anrop () når du har ubesvarte anrop.


Åpner snarveipanelet og velger et ubesvart anrop. Velg anropet fra samtalelisten og trykk [] for å slå nummeret.

› Bruke ekstrafunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (Tillatte numre) eller viderekobling eller blokkering av anrop.

Stille inn automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
- 2 Velg  → **Oppr**.
- 3 Skriv inn et nummer som skal avvises, og velg **Lagre**.
- 4 Hvis du vil legge til flere kanaler, gjentar du trinn 2-3.

5 Velg **Lagre**.

Foreta et falskt anrop

Du kan simulere innkommende samtaler når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler.

Aktivere hurtigtast for falske anrop, i menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Hurtigtast for falskt anrop** → **Lagre**.

Trykk og hold nede volumtasten i hvilemodus, for å foreta en falsk samtale. Et falsk anrop ringer etter en bestemt tidslengde.



Du kan endre forsinkelsestiden for falske anrop. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer**.

Du kan få de falske anropene til å virke mer realistisk ved å spille av en innspilt stemme. For å spille inn en stemme,

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop**.
- 2 Velg **Bruk falsk anropstale** → **Spill inn tale**.

3 Start opptaket ved å velge ●.

4 Snakk inn i mikrofonen.

Under opptaket velger du **||** for å pause og velger ● for å fortsette.

5 Velg **Lagre** → **Lagre** når du er ferdig.

Du kan også få falske anrop til å virke mer realistiske ved å vise grafikk-ID og innringeren navn eller nummer.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Falskt anrop**.

2 Velg **Navn** eller **Nummer**.

3 Oppgi et navn eller nummer.

4 Velg **Falskt anropsbilde**.

5 Velg bildefeltet → et alternativ.

6 Legg til et bilde ved å velge det fra bildemappen eller ta et nytt bilde.

7 Velg **Tilbake** → **Lagre**.

Bruke FDN-modus (Tillatte numre)

I FDN-modus begrenser telefonen utgående anrop, unntatt numre som er lagret på SIM- eller USIM-kortet. Du må først angi en FDN-liste i telefonboken for å bruke FDN-modus. For å aktivere FDN-modus,

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Modus for tillatte numre**.
- 2 Tast inn PIN2-koden for SIM- eller USIM-kortet og velg **Utført**.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angir denne funksjonen separat for flere forhold når du ikke kan besvare anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Taleanrop** eller **Videoanrop** → **Viderekobling**.
- 2 Velg en betingelse.

- 3 Velg **Viderekoble til** → **Kontakter** for å legge til en kontakt eller **Til et annet nummer** for å angi et annet nummer som anropet skal viderekobles til.
- 4 Velg **Aktiver**.
Innstillingen blir sendt til nettverket.

Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre i å foreta anrop med telefonen din.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Taleanrop** eller **Videoanrop** → **Samtalesperre**.
- 2 Velg en oppringningstype som skal sperres.
- 3 Velg **Aktiver**.
- 4 Tast inn passordet og velg **Utført**.
Innstillingen blir sendt til nettverket.

Angi ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om en innkommende samtale mens du er i en samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programmer** → **Anrop** → **Taleanrop** → **Samtale venter**.

2 Velg **Aktiver**.

Innstillingen blir sendt til nettverket.

Logger

Lær å se og administrere samtalelister over utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler eller meldinger du har sendt eller mottatt.

› Se samtale- og meldingslogger

Du kan se logger for samtaler og meldinger filtrert etter type.

1 I menymodus velger du **Logger**.

2 Bla til venstre eller høyre for å velge en loggtype øverst på skjermen.



Fra samtale- og meldingsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved å raskt dra kontakten til venstre eller høyre.

3

Velg en logg hvis du vil se detaljer.




Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller listen for automatisk avvisning.

› Se loggbehandling

Fra loggbehandling, kan du kontrollere mengden data eller antall meldinger du har sendt eller mottatt og kostnaden for og varigheten på samtalene.

1

I menymodus velger du **Logger** →  → **Loggbehandling**.

2

Velg alternativet du ønsker.

Alternativ	Funksjon
Anropsvarighet	Se tidsdata for samtalene, for eksempel varighet på forrige samtale og total varighet for alle samtaler.

Alternativ	Funksjon
Meldingsteller	Se antall meldinger du har sendt eller mottatt.
E-postteller	Se antall e-postmeldinger du har sendt eller mottatt.
Samtalekostnader	Se kostnadsoversikt for samtaler, for eksempel pris på forrige samtale og totalkostnaden for alle samtaler. Du kan også stille inn valuta og pris per enhet, eller kostnadsgrense for å begrense samtaler i henhold til abonnement. Telleren for samtalekostnad kan være utilgjengelig avhengig av SIM- eller USIM-kortet.



Du kan nullstille postene i loggbehandling. Fra hver skjerm kan du velge **Nullstill**.

Meldinger

Lær hvordan du skriver og sender tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger (MMS), og hvordan du kan lese eller administrere meldinger du har sendt eller mottatt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for å sende eller motta meldinger utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

› Sende en tekstmelding

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett**.
- 2 Velg **Kontakter**.
Du kan taste inn et nummer manuelt eller velge et fra samtalelisten eller gruppen ved å velge et annet alternativ.
- 3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
- 4 Velg tekstinntastingsfeltet og tast inn meldingsteksten.

5 Velg **Send** for å sende meldingen.



- Hvis du bestemmer deg for å ikke sende meldingen umiddelbart, kan du lagre den i mappen med utkast for fremtidig bruk.
- Hvis det skjer en feil mens du sender en melding, blir den lagret i utboksen slik at du kan sende den på nytt senere.
- Når en melding er sendt, blir den lagret i sendte meldinger.

► Konfigurere en MMS-profil


Hvis du skal sende eller motta multimediemeldinger, må du første aktivere en tilkoblingsprofil for tilkobling til MMS-serveren. I tillegg til profilene som er forhåndsinnstilt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja**.


2 Velg **Oppr**.

3 Konfigurere innstillingene for tilkoblingsprofilen.

Alternativ	Funksjon
Oppgi navn	Oppgi navnet på profilen.
Tilgangsnavn	Tast inn APN-navnet (Access Point Name).
Godkjenningstype	Velg godkjenningstype.
Bruker-ID	Oppgi brukernavnet ditt.
Passord	Oppgi passordet ditt.
Protokoll	Velg en nettverksprotokoll.
Startside-URL	Angi MMS-serveradresse.
Proxy-adresse	Angi adressen til proxy-serveren.
Ventetid (sek.)	Angi hvor lenge telefonen skal vente på respons fra nettverket.
Avanserte innstillinger	Tilpasse IP- og DNS-adresser og trafikkklasse.

- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 5 I menymodus velger du **Meldinger** →  → **Innst.** → **MMS-meldinger** → **MMS-profiler**.
- 6 Velg en tilkoblingsprofil → **Angi**.

› Sende en multimediemelding


- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett**.
- 2 Velg **Kontakter**.
Du kan taste inn et nummer eller en e-postadresse manuelt eller velge fra samtalelisten eller grupper ved å velge et annet alternativ.
- 3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
Når du skriver inn en e-postadresse, spør telefonen om du vil sende en multimediemelding. Velg **OK** for å bekrefte.
- 4 Velg tekstinntastingsfeltet og tast inn meldingsteksten.
- 5 Velg  og legg ved en fil.
Du kan velge en fil fra fillisten, ta et bilde eller spille inn en lyd.

- 6 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Lese en tekst- eller multimediemelding

Meldinger du har mottatt, sendt eller lagret blir sortert automatisk i følgende meldingsmapper. Bla til venstre eller høyre for å velge en mappe øverst på skjermen.

- **Innboks:** Mottatte meldinger
- **Sendtboks:** Sendte meldinger
- **Utboks:** Meldinger som for tiden sender eller venter på å bli sendt
- **Utkast:** Meldinger du har lagret for fremtidig bruk

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** og velger en samtale.
Som standard blir meldingene gruppert etter kontakt som en meldingssamtale. Hvis du vil endre visningsmodus, velger du  → **Vis mapper**.
- 2 Velg en tekst- eller multimediemelding.

Fra meldingslisten kan du bruke følgende alternativer:

- Du får se meldingene i samtalevisning ved å velge  → **Samtalevisning.**
- Du sletter meldinger ved å velge  → **Slett.**
- Du søker etter en melding du ønsker ved å velge  → **Søk.**
- Du sletter meldingen til en opprettet mappe ved å velge  → **Flytt til Mine mapper** fra meldingslisten.
- Du ser meldingsmaler eller åpner mapper du har opprettet, ved å velge  → **Mine mapper.**
- Du mottar meldinger fra alle kanaler eller mine kanaler ved å velge  → **Kringkastingsmeldinger.**
- Du får se meldinger i søppelposten ved å velge  → **Søppelpost.**
- Du sorterer meldinger etter ønske ved å velge  → **Vis etter.**
- Sikkerhetskopierte meldinger  → **Sikkerhetskopier tekstmeldinger.**
- Du justerer meldingsinnstillingene ved å velge  → **Innst.**

› Høre på mobilsvarmeldinger

Hvis du har angitt at ubesvarte anrop skal viderekobles til mobilsvareren, kan innringere legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. For å få tilgang til mobilsvareren og lytte til mobilsvarmeldinger,

1 I hvilemodus velger du **Tastatur**, og trykker og holder deretter inne **1**.

2 Følg instruksjonene fra mobilsvarseren.



Du må lagre nummeret til mobilsvarseren før du får tilgang til serveren. Mobilsvarnummeret får du av mobiloperatøren din.

› Bruke meldingsmaler

Lær å opprette og bruke tekst- og multimediemaler for å raskt og enkelt skrive nye meldinger.

Lag en tekstmal

1 I menymodus velger du **Meldinger**.

2 Velg  → **Mine mapper** → **Maler** → **Oppr.**

3 Skriv inn tekst og velg **Lagre**.

Nå kan du sette inn en tekstmal i tekstfeltet mens du skriver en tekstmelding, multimediemelding eller e-postmelding ved å bruke innsettsalternativet.

Lage en multimediemal

1 I menymodus velger du **Meldinger**.

2 Velg  → **Mine mapper** → **MMS-kort** → **Oppr.**

3 Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ► s. 41

4 Velg **Lagre**.

Nå kan du bruke en multimediemal til å opprette en ny multimediemelding. Fra MMS-kortlisten, trykker og holder du en mal og velger **Send**. Malen åpnes som en ny multimediemelding.

› Opprette en mappe for å administrere meldinger

Lær å opprette mapper for å administrere meldinger i tråd med dine preferanser og behov.

1 I menymodus velger du **Meldinger**.

2 Velg  → **Mine mapper** → **Opprett**.

3 Skriv inn et nytt mappenavn, og velg **Utført**.

Nå kan du flytte viktige meldinger fra innboksen eller sendte meldinger til en tilpasset mappe for enklere administrasjon eller beskytte dem mot utilsiktet sletting.

› Sende en SOS-melding

Hvis du havner i en nødssituasjon, kan du be om hjelp ved å sende en SOS-melding til bestemte mottakere.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I menymodus velger du **Meldinger**.

2 Velg  → **Innst.** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.

- 3 Velg **Sender SOS** for å aktivere SOS-meldingsfunksjonen.
- 4 Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
- 5 Velg inntastingsfeltet, tast inn et mottakernummer og velg **OK**. Gå til trinn 9.
Du velger et nummer som er lagret i kontaktlisten ved å velge **Nylige**, **Kontakter** eller **Grupper** og deretter fortsette med neste trinn.
- 6 Velg **Legg til**.
- 7 Velg et telefonnummer (om nødvendig).
- 8 Når du er ferdig med å konfigurere mottakerne, velger du **OK**.
- 9 Velg **Gjenta** og velg antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
- 10 Velg **Angi** → **Ja**.

Berøringsskjermen og tastene må være låst for at du skal kunne sende en SOS-melding. Trykk volumtasten fire ganger.



Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker og holder inne låsetasten.

E-post

Lær hvordan du skriver og sender e-postmeldinger, og hvordan du kan lese eller administrere meldinger du har sendt eller mottatt.

› Konfigurere en e-postkonto og profil

I tillegg til e-postkontoen som er forhåndsdefinert av mobiloperatøren, kan du legge til personlige e-postkontoer. Du kan også legge til din egen tilkoblingsprofil for bruk av e-posttjenester.

Konfigurere en e-postkonto

- 1 I menymodus velger du **E-post** → **Andre**.
Du konfigurerer en kontoen for en bestemt e-posttjeneste ved å velge tjenestenavnet.
- 2 Tilpass innstillingene for kontoen med følgende skjermer:

Alternativ	Funksjon
Kontonavn	Oppgi et navn på kontoen. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du konfigurerer en ny e-postkonto.

Alternativ	Funksjon
E-postadresse	Du kan skrive inn e-postadressen.
Brukernavn	Angi brukernavnet ditt for kontoen.
Passord	Oppgi passordet for kontoen.
SMTP-server	Oppgi adressen til SMTP-serveren (utgående server).
SMTP-port	Angi portnummeret til SMTP-serveren.
Sikker tilkobling	Velg en sikkerhetsprotokoll for SMTP-serveren.
Innkommende servertype	Velg type innkommende server (POP3 eller IMAP4).
POP3-server/IMAP4-server	Angi adressen til den innkommende serveren.
POP3-port/IMAP4-port	Angi portnummeret til den innkommende serveren.
Sikker tilkobling	Velg en sikkerhetsprotokoll for den innkommende serveren.

Velg en e-postprofil

1 I menymodus velger du **E-post** →  → **Innst.** → **E-postprofiler.**

2 Velg en profil og velg **Angi.**

➤ Sende en e-postmelding

1 I menymodus velger du **E-post** → en konto → **Opprett.**
Du kan velge **Konto liste** for å se andre kontoer.

2 Velg **Kontakter.**


Du kan taste inn en e-postadresse manuelt eller velge en fra samtalelisten eller gruppen ved å velge et annet alternativ.

3 Merk av ved siden av kontaktene, og velg **Legg til.**

4 Velg Kopi- og Blindkopi-feltene for å legge til flere mottakere.


5 Velg emnefeltet for å taste inn et emne.

6 Velg tekstinntastingsfeltet for å taste inn meldingsteksten.

7 Velg  → **Legg ved elementer** og legg ved en fil.
Du kan velge en fil fra fillisten eller ta et bilde, video eller lydklipp.

8 Velg **Send** for å sende meldingen.

➤ Åpne en e-postmelding

- 1 I menymodus velger du **E-post** → en konto.
- 2 Bla til innboksen.
- 3 Velg  → **Last ned**.
- 4 Velg en e-post eller topptekst.
- 5 Hvis du valgte en topptekst, velger du **Hent** for å lese e-postteksten.

➤ Synkronisere e-post med Exchange-serveren

Etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene, kan du synkronisere e-post med Exchange-serveren. Konfigurer Exchange-serveren

- 1 I menymodus velger du **E-post** →  → **Innst.** → **E-postkontoer** → **Ny** → **Exchange ActiveSync**.

- 2 Tilpass innstillingene for Exchange-serveren med følgende skjermer:

Alternativ	Funksjon
E-postadresse	Oppgi e-postadresse for Exchange-serveren.
Brukernavn	Angi brukernavnet ditt for Exchange-serveren.
Passord	Oppgi passordet for Exchange-serveren.
Domene	Oppgi domenet for e-postadressen.
Server URL	Oppgi URL for Exchange-serveren.
Bruk SSL	Angi at den skal bruke SSL-protokollen (Secure Sockets Layer) for å øke sikkerheten.

- 3 Etter at du har tilpasset serverinnstillingen, velger du prikken ved siden av datatypene for å synkronisere.
Du kan angi synkroniseringsintervall for synkronisering av e-post og kalenderhendelser.
- 4 Velg **Utført** når du er ferdig.

Synkronisere e-postmeldinger,

- 1 I menymodus velger du **E-post** → Exchange-serverkontoen.
- 2 Velg  → **Last ned**.

IM

Du kan bruke Palringo til å chatte med venner eller familie.

- 1 I menymodus velger du **IM**.
- 2 Oppgi brukernavn og passord for å logge på.
- 3 Chat med venner og familie umiddelbart.



Andre direktemeldingsverktøy kan være tilgjengelige avhengig av region eller mobiloperatør.

Social Hub

Lær å bruke Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter eller kalenderinformasjon. Besøk <http://socialhub.samsungmobile.com> for mer informasjon.

- 1 I menymodus velger du **Social Hub**.
- 2 Sjekk ut og bruk innhold levert fra Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær hvordan du tar og viser bilder og videoklipp. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2560 x 1920 piksler (5 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 1280 x 720 piksler. Bilder blir lagret i jpg-format og videoer blir lagret i mp4-format.

› Ta et bilde


1 I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.

2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.



- Kameragrensesnittet vises bare i liggende stilling.
- Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner i søkeren.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av fotograferingsscenen eller fotograferingsforholdene.


3 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

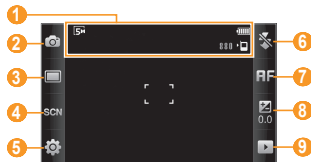






Tall	Funksjon
1	Kontrollerer kamerastatus og innstillinger. <ul style="list-style-type: none">• : Oppløsning• : Standard lagringsplassering• : Antall bilder du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne)
2	Bytter til videokameraet.
3	Bytter fotograferingsmodus.

Tall	Funksjon
4	Endrer scenemodus.
5	Endrer kamerainnstillingene.
6	Endrer blitsinnstillingen. Du kan manuelt slå blitsen på eller av eller stille inn kameraet til å automatisk bruke blitsen ved behov.
7	Endrer fokusmodus. Du kan ta nærbilder eller stille inn kameraet til å fokusere på motivet eller fokusere på menneskeansikter automatisk.
8	Stiller inn lysstyrken. Velg + for å øke eller – for å redusere.
9	Vis bildet eller videoen du tok sist.

- 4 Du kan zoome inn eller ut med volumtasten.
- 5 Trykk og hold hvor som helst på forhåndsvisningsskjermen for å endre kamerafokus.
- 6 Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten. Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder velger du  for å se bildene du har tatt.

- Hvis du vil se flere bilder, blar du til venstre eller høyre eller vipper telefonen til venstre eller høyre.
- Du zoomer inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem (beveg fingrene nærmere hverandre for å zoome ut). Du avslutter zoommodus ved å velge **Virkelig størrelse**.
- Du legger til bildet som favoritt ved å velge .
- Du starter en lysbildefremvisning med bilder og videoer ved å velge . Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Du kan se bildeinformasjon ved å velge .
- Du ser miniatyrbilder av alle bilder og videoer, velger du .
- Du sletter et bilde ved å velge **Slett** → **Ja**.
- Du kan bruke ekstrarfunksjoner med bildet ved å velge  og et av følgende alternativer:
 - **Send via:** Send bildet til andre via multimediemelding, e-post eller den trådløse Bluetooth-funksjonen. Du kan også sende bildet til en DLNA-enhet med bruk av **AllShare**.
 - **Last opp:** Legger ut bildet på webområder eller blogger.


- **Bruk som:** Angir bildet som bakgrunnsbilde eller anrops-ID for en kontakt.
- **Rediger tagg:** Legg til eller rediger en tagg for å kategorisere bildet.
- **Endre:** Rediger bildet. ► s. 59
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skrive ut et bilde via den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- **Opprett film:** Opprette videofiler. ► s. 61

► Ta bilder med bruk av alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige scener

Kameraet har forhåndsinnstillinger for forskjellige scener. Du kan helt enkelt velge riktig modus for fotograferingsforholdene og motivene.


Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus som bruker forlenget eksponering. Når du tar bilder av mennesker med lyskilden bak dem, velger du motlysmodus, som reduserer kontrasten mellom lyse og mørke områder.

- 1 I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.

- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg **SCN** → en scene → .
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten.

► Ta et skjønnhetsbilde

Du kan skjule skjønnhetsfeil med skjønnhetsmodus.

- 1 I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Skjønnhet**.
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten.

► Ta et bilde i smilemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

- 1 I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.

2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

3 Velg  → **Smilebilde.**

4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.

5 Trykk på kameratasten.


Rett kameralinsen mot motivet. Telefonen gjenkjenner mennesker i et bildet og oppdager smilene deres. Når objektene smiler, tar telefonen automatisk bilde.

› Ta en serie med bilder

Det er enkelt å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse. Dette er nyttig når du fotograferer barn som leker eller ved sportsbegivenheter.

1 I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.

2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

3 Velg  → **Kontinuerlig.**

4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.

5 Trykk og hold inne kameratasten. Kameraet fortsetter å ta bilder til du slipper kameratasten.

› Ta et panoramabilde

Du kan ta brede panoramabilder med panoramamodus. Denne modusen er praktisk for fotografering av landskap.

1 I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.

2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

3 Velg  → **Panorama.**

4 Velg en retning.

5 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.

6 Trykk på kameratasten for å ta det første bildet.

7 Beveg telefonen sakte i retningen du valgte og juster den grønne rammen med søkeren.



Når du har justert den grønne rammen og søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.

8 Gjenta trinn 7 for å fullføre panoramabildet.

9 Velg  for å lagre panoramabildet.

› Ta et vintagebilde

Du kan ta bilder med et vintageutseende og følelse ved å bruke fargefiltre.

- 1 I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Årgang**.
- 4 Velg  → en fargetone.
- 5 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 6 Trykk på kameratasten.


› Tilpasser kamerainnstillinger

Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Utendørs synlighet	Aktiverer Utendørs synlighet for å velge passende lysforhold.
Selvutløser	Velger lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.


Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endrer oppløsning.
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen i henhold til lysforholdene.
Effekter	Legger på en spesialeffekt, for eksempel sepia eller svarte og hvite toner.
ISO	Justerer sensitiviteten til kameraets bildesensor.
Eksp.måling	Velger en type eksponeringsmåling.
Antiristefunksjon	Reduserer uskarphet forårsaket av telefonens vibrasjon eller bevegelse.
Autokontrast	Justerer automatisk kontrasten mellom motivet og bakgrunnen.
Blunkegjenkjenning	Stiller inn kameraet til å varsle deg når motivene lukker øynene.
Bildekvalitet	Angir kvalitetsnivået på bildene.
Juster	Justerer kontrast, metning og skarphet.

Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:


Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Stiller inn kameraet til å vise bildet som ble tatt.
GPS-tilkobling	<p>Stiller inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene.</p> <p> For å forbedre GPS-signalene, bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder eller ved dårlig vær. Alternativt kan du tilpasse tilkoblingsinnstillinger for GPS for å forbedre GPS-mottaket. ► p. 101</p>

Innstilling	Funksjon
Lukkerlyd	Stiller inn at kamerautløseren lager en lyd når du tar et bilde.
Lagring	Velger minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill innstillinger	Nullstiller menyer og fotograferingsalternativer.

› Spille inn videoer

- 1 I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  for å bytte til videokamera.

- 4 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

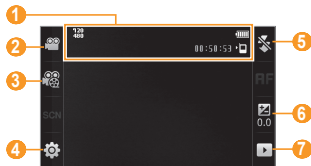








Tall	Funksjon
1	Kontrollerer videokamerastatus og innstillinger. <ul style="list-style-type: none">• 1280/480: Oppløsning• [ikon]: Standard lagringsplassering• 00:50:53: Lengden på videoen som kan spilles inn (i henhold til tilgjengelig minne)
2	Bytter til kameraet.

Tall	Funksjon
3	Endrer opptaksmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
4	Endrer videokamerainnstillingene.
5	Endrer fotolysinnstillingen. Du kan manuelt slå lyset på eller av eller stille inn kameraet til å automatisk bruke fotolyset ved behov.
6	Stiller inn lysstyrken. Velg + for å øke eller – for å redusere.
7	Vis bildet eller videoen du tok sist.




- 5 Du kan zoome inn eller ut med volumtasten.
- 6 Start opptak med kameratasten.
- 7 Velg [ikon] eller trykk på kameratasten for å stoppe opptaket. Videoklippet lagres automatisk.

 Det er ikke sikkert at videokameraet kan ta opp video ordentlig til et minnekort med lav overføringshastighet.



Etter at du har spilt inn videoer, velger du  for å se på videoene.

- Hvis du vil se flere videoer, blar du til venstre eller høyre eller vipper telefonen til venstre eller høyre.
- Du spiller av videoen ved å velge  i midten av skjermen.
- Du angir videoen som favoritt ved å velge .
- Du starter en lysbildefremvisning med bilder og videoer ved å velge . Under avspillingen dobbelttrykker du på skjermen for å sette på pause eller spille av igjen.
- Du kan se videoinformasjonen ved å velge .
- Du ser miniatyrbilder av alle bilder og videoer, velger du .
- Du sletter en video ved å velge **Slett** → **Ja**.
- Du kan bruke ekstrafunksjoner ved å velge  og et av følgende alternativer:
 - **Send via:** Send videoen til andre via multimediemelding, e-post eller den trådløse Bluetooth-funksjonen. Du kan også sende videoen til en DLNA-enhet med bruk av **AllShare**.
 - **Last opp:** Legger ut videoen på webområder eller blogger.
 - **Rediger tagg:** Legger til en tagg for å kategorisere videoen.
 - **Endre:** Redigerer videoen. ► s. 59

› Ta opp video i sakte bevegelse



- 1 I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  for å bytte til videokamera.
- 4 Velg  → **Sakte film**.
- 5 Start opptak med kameratasten.
- 6 Velg  eller trykk på kameratasten for å stoppe opptaket.

› Tilpasse videokamerainnstillinger

Før du spiller inn en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Utendørs synlighet	Aktiverer eller deaktiverer utendørs synlighet for å velge passende lysforhold.
Selvtløser	Velger tid for forsinkelse før kameraet starter å spille inn et videoklipp.
Oppløsning	Endrer oppløsning.

Alternativ	Funksjon
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen i henhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, for eksempel sepia eller svarte og hvite toner.
Videokvalitet	Angir kvalitetsnivået på videoene.
Juster	Justerer kontrast, metning og skarphet.

Før du spiller inn en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lydinnspeiling	Slår lyden på eller av.
Lagring	Velge minneplassering for lagring av videoer.
Nullstill innstillinger	Nullstille menyer og opptaksalternativer.

Videospiller

Lær å bruke videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv og divx.




Hvis du vil spille av DivX-videoer, må du først registrere enheten på DivX-webområdet. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Om telefon** → **DivX(R) VOD** → **Registrer** for å finne registreringskoden og deretter besøke <http://vod.divx.com> for å fullføre registreringen.

› Spille av en video

- 1 I menymodus velger du **Videosp.**
- 2 Velg en video som skal spilles av.

3 Styr avspillingen med følgende taster:

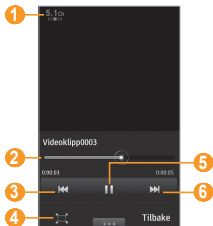

Tall	Funksjon
1	Aktiverer 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
2	Gå til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
3	Hoppe bakover; søke bakover i en fil (trykk og hold).

Tall	Funksjon
4	Endre forholdet på videoskjermen.
5	Setter avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
6	Hoppe fremover; søke fremover i en fil (trykk og hold).

› Konfigurere innstillinger for videospilleren

Under videoavspillingen, velger du . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Undertekster av	Aktiverer eller deaktiverer teksting i videoen. Dette alternativet vises bare hvis en tekstfil eksisterer. Støttede formater er srt- og smi-filer.
Lysstyrke	Justerer videoens lysstyrke.

Alternativ	Funksjon
Mosaisk søk	Del videoen inn i segmenter, slik at du kan bruke forskjellige innstillinger på hvert segment.
Fargetone	Endrer fargetonen.
Gjentakelse på	Gjenta videoavspilling.
Send via	Send videoen til andre via multimediemelding, e-post eller den trådløse Bluetooth-funksjonen. Du kan også sende videoen til en DLNA-enhet med bruk av AllShare .
Last opp til Internett	Legger ut videoen på webområder eller blogger.
Detaljer	Viser detaljer om videoen.

Medieleser

Lær å vise bilder og spille av videoer som er lagret i telefonminnet og på minnekortet.



› Se på et bilde


1 I menymodus velger du **Medieleser**.

Hvis du vil endre visningsmodus, velger du **Vis etter** → et alternativ.


2 Velg et bilde (uten avspillingsikon) for å vise.

Mens du ser på et bilde kan du bruke følgende alternativer:

- Hvis du vil se flere bilder, blar du til venstre eller høyre eller vipper telefonen til venstre eller høyre.
- Du zoomer inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem (beveg fingrene nærmere hverandre for å zoome ut). Du avslutter zoommodus ved å velge **Virkelig størrelse**.
- Du legger til bildet som favoritt ved å velge .
- Du starter en lysbildefremvisning med bilder og videoer ved å velge . Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.

- Du kan se bildeinformasjon ved å velge .
- Hvis du vil registrere ansikter i databasen, velger du .
Du sorterer bildene etter ansikt ved å velge **Medieleser** → **Vis etter** → **Person** → et ansikt.
- Du sletter et bilde ved å velge **Slett** → **Ja**.
- Du kan bruke ekstrafunksjoner med bildet ved å velge  og et av følgende alternativer:
 - **Send via:** Send bildet til andre via multimediemelding, e-post eller den trådløse Bluetooth-funksjonen. Du kan også sende bildet til en DLNA-enhet med bruk av **AllShare**.
 - **Last opp:** Legger ut bildet på webområder eller blogger.
 - **Bruk som:** Angir bildet som bakgrunnsbilde eller anrops-ID for en kontakt.
 - **Rediger tagg:** Legg til eller rediger en tagg for å kategorisere bildet.
 - **Endre:** Rediger bildet. ► s. 59
 - **Skriv ut via Bluetooth:** Skrive ut et bilde via den trådløse Bluetooth-funksjonen.
 - **Opprett film:** Opprette videofiler. ► s. 61


› Spille av en video

- 1 I menymodus velger du **Medieleser**.
- 2 Velg en video (med et avspillingsikon) for å spille av.
- 3 Begynn avspillingen ved å velge .
- 4 Styr avspillingen med virtuelle taster. ► s. 56

› Redigere et bilde

Redigere bilder og legge på morsomme effekter.

Justere et bilde

- 1 I menymodus velger du **Medieleser** → et bilde.
- 2 Velg  → **Endre**.
- 3 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.



Bilderedigeringsgrensesnittet vises bare i liggende stilling.

- 4 Velg **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke og kontrast eller farge).
Velg **Automatisk nivå** hvis du vil justere bildet automatisk.

- 5 Juster bildet som du ønsker og velg **Bruke**.
- 6 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 7 Velg en minneplassering (om nødvendig).
- 8 Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og velg **Utført**.

Legge på effekter på bilder

- 1 Åpne et bilde som skal redigeres.
- 2 Velg **Effekter** → et effektalternativ (filter, stil, warp eller delvis sløret).
- 3 Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke, og velg **Bruke**.
Hvis du vil bruke en uskarp effekt på et bestemt område av bildet, velger du **Delvis sløret**, flytter eller endrer størrelsen på rektangelet og velger **Bruke**.
- 4 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

Endre et bilde

- 1 Åpne et bilde som skal redigeres.
- 2 Velg **Endre** → et endringsalternativ.
- 3 Endre bildet som du ønsker.

- Du endrer størrelsen på bildet ved å flytte rullefeltet til en størrelse og velge **Lagre**.
- Du roterer eller vender bildet ved å velge en stilling → **Bruke**.
- Du beskærer bildet ved å tegne et rektangel over området som skal beskæres og velge **Bruke**.

- 4 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.







Sette inn en visuell detalj


- 1 Åpne et bilde som skal redigeres.
- 2 Velg **Sett inn** → en type visuell detalj (tekst eller clipart).
- 3 Skriv inn tekst og velg **Utført** eller velg en visuell detalj.
- 4 Flytt eller endre størrelsen på den virtuelle detaljen eller teksten og velg **Lagre** eller **Bruke**.
- 5 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

› Redigere en video


Lage videofiler, legge til visuelle effekter med filer i jpeg og jpg formatet.

Lage en ny video

- 1 I menymodus velger du **Medieleser**.
- 2 Velg  → **Opprett film** → en fil.
- 3 Velg **Opprett film**.
- 4 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
 Videoredigeringsgrensesnittet vises bare i liggende stilling.
- 5 Velg  → **Legg til scene**.
- 6 Velg en bilde- eller videokategori → et bilde eller en video, og velg **Tilføy**.
- 7 Du legger til flere bilder eller videoer ved å velge  → **Legg til scene** og gjenta trinn 5.
Du velger hvor lenge et bilde vises ved å velge bildet → **Varighet**.
Du sletter bilder eller videoer ved å velge  → **Slett**.
Du omorganiserer bilder eller videoer ved å trykke og holde et objekt og flytte det til plasseringen du ønsker.
- 8 Du legger til tekst mellom bilder eller videoer ved å velge  → **Legg til tekst**.

- 9 Tast inn teksten du ønsker og velg **Utført**.
- 10 Flytt teksten som er lagt til og velg **Bruke**.
Du endrer tekstattributten eller fargen ved å velge et ikon øverst på skjermen.
- 11 Velg **Trykk her for å legge til bakgrunnsmusikk** → en lydkategori → en lyd → **Tilføy**.
- 12 Velg  for å legge til en overgangseffekt mellom bilder eller videoer.
- 13  → **Innst.** for å endre videooppløsning, minneplassering for lagring av en ny video og standard videovolum.
- 14 Velg **Lag film** når du er ferdig.
- 15 Skriv inn et nytt filnavn for videoen, og velg **Utført**.
- 16 Du forhåndsviser filen ved å velge **Ja** (om nødvendig).

Beskjære et segment av en video

- 1 Importer en video.
- 2 Velg en video → **Beskjær**.
- 3 Velg  for å starte avspillingen.

- 4 Flytt **A** til punktet der du vil at den nye videoen skal starte.
- 5 Flytt **B** til punktet der du vil at den nye videoen skal begynne.
- 6 Velg **Utført**.
- 7 Lagre den redigerte videoen med et nytt filnavn.

Dele en video

- 1 Importer en video.
- 2 Velg en video → **Splitte**.
- 3 Velg ► for å starte avspillingen.
- 4 Flytt **A** til punktet der du ønsker å dele filen inn i to klipp.
- 5 Velg **Utført**.
- 6 Sett inn en overgangseffekt mellom klippene.
- 7 Lagre den redigerte videoen med et nytt filnavn.

Bruk en effekt på en video

- 1 Importer en video.
- 2 Velg en video → **Effekter**.
- 3 Velg et effektalternativ → **Bruke**.

- 4 Lagre den redigerte videoen med et nytt filnavn.

Legge til tekst i en video

- 1 Importer en video.
- 2 Velg en video → **Legg til bildetekst**.
- 3 Velg ► for å starte avspillingen.
- 4 Flytt **A** til punktet der du vil at teksten skal vises.
- 5 Flytt **B** til punktet der du vil at teksten skal forsvinne.
- 6 Velg **Utført**.
- 7 Rediger teksten du ønsker og velg **Utført**.
- 8 Flytt teksten som er lagt til og velg **Bruke**.
Du endrer tekstattributten eller fargen ved å velge et ikon øverst på skjermen.
- 9 Lagre den redigerte videoen med et nytt filnavn.

Musikkspiller

Lær å lytte til favorittmusikken mens du er på farten med musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, aac, wma, 3ga, m4a og flac.

› Legg til musikkfiler på telefonen

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 76
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung Kies (ekstraustyr). ► s. 93
- Motta via Bluetooth. ► s. 85
- Kopiere til et minnekort. ► s. 94v



Samsung er ikke ansvarlig for bruk av standard musikkfiler som medfølger enheten.

› Spille musikk

Gjør følgende etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

- 1 I menymodus velger du **Musikk**.
- 2 Bla til venstre eller høyre til en musikkategori.
- 3 Velg en musikkfil.
- 4 Styr avspillingen med følgende taster:



Tall	Funksjon
1 ¹	Aktiverer 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headsett er koblet til.
2 ¹	Viser detaljer om musikkfilen.
3 ¹	Gå til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
4	Hoppe bakover; søke bakover i en fil (trykk og hold).
5 ¹	Aktiverer tilfeldig avspilling.
6 ¹	Bytter repetisjonsmodus (av, gjenta en fil eller gjentar alle filer).
7	Setter avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
8	Hoppe fremover; søke fremover i en fil (trykk og hold).


1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.




- SRS CS Headphone™ gir en 5.1 surroundlydopplevelse over standard hodetelefoner eller ørepropper når du lytter til flerkanalet innhold, for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betydelig, og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klarhet ved høye frekvenser for klare detaljer.

› Åpne albumvisning

- 1 Under avspilling roterer du telefonen til liggende stilling. Skjermen går over til albumvisning.
- 2 Bla til venstre eller høyre til et album, og velg albumgrafikken.
- 3 Velg en musikkfil fra listen ved siden av albumgrafikken for å spille den av.
- 4 Velg || or ► for å sette den aktive avspillingen på pause eller fortsette den.
- 5 Velg ▼ for å bytte til sirkelvisning.

- 6 Dra den lille sirkelen rundt den store sirkelen for å velge ett spor.
For å veksle til en annen kategori, velg rektangulære knappen oppe til venstre og kategori.
- 7 Velg  for å gå tilbake til albumvisning.


Opprett en spilleliste

- 1 I menymodus velger du **Musikk**.
- 2 Velg **Spillel.** →  → **Oppr.**
- 3 Skriv inn en tittel på spillelisten, og velg **Utført**.
- 4 Velg den opprettede spillelisten.
- 5 Trykk **Tilføy**.
- 6 Velg filene du vil inkludere og velg **Tilføy**.

Legge til en sang i hurtiglisten

- 1 Under avspilling velger du **Tilf. i hurtlist** for å lagre favorittsangene dine i hurtiglisten.
- 2 Hvis du vil se andre sanger på listen, velger du **Gå til hurtlist**.

Konfigurere innstillinger for MP3-spilleren

- 1 I menymodus velger du **Musikk**.
- 2 Velg  → **Innstillinger**.
- 3 Juster følgende innstillinger for å konfigurere musikkspilleren på følgende måte:



Alternativ	Funksjon
Equalizer	Velger en standard equalisertype.
Effekt	Velger en lydeffekt.
Musikkmeny	Velger musikkkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Visualisering	Velger en animert visualisering som skal vises under avspilling.

› Finn informasjon om musikk


Lær hvordan du får tilgang til en musikkjeneste på Internett for å få informasjon om en sang.



- Noen mobiloperatører har ikke denne tjenesten.
- Det er ikke sikkert at databasen inkluderer informasjon om alle sanger.

- 1 I menymodus velger du **Musikk** →  → **Musikkgjenkjenning**.
- 2 Velg  for å spille inn en del av en sang.
Etter 10 sekunder stopper opptaket automatisk.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å sende registreringen til musikkinformasjonsserveren.

› Legg til en sang i ønskelisten

- 1 Fra listen over musikkgenkjennelsesresultater eller lignende musikkfiler, velg et albumbilde → **Legg til ønskeliste** for å lagre musikkfilen i ønskelisten.
- 2 Du kan se de andre sangene på ønskelisten ved å velge **Musikk** →  → **Ønskeliste**.

FM-radio

Lær å lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. For å kunne høre på FM-radioen, må du koble til det medfølgende headsettet, som fungerer som radioantenne.

› Høre på radio

- 1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
- 2 I menymodus velger du **FM-radio**.
- 3 Velg **Ja** for å søke automatisk.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Første gang du slår på FM-radioen, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

4 Styr FM-radioen med følgende taster:



Tall	Funksjon
1	Stiller inn FM-radioen til å søke etter frekvenser for stasjoner på nytt automatisk når det aktuelle signalet er svakt
2	Slår av FM-radioen. Velg ► for å slå på FM-radioen.
3	Endrer frekvensen med 0,1 MHz.
4	Søker etter en tilgjengelig radiokanal.

Tall	Funksjon
5	Legger til den aktuelle radiokanalen til favorittlisten.
6	Endrer lydmodus (headset eller telefonhøytaler).

› Spille inn en sang fra FM-radioen

1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.

2 I menymodus velger du **FM-radio**.

3 Slå på radioen ved å velge ►.

4 Bla til radiokanalen du ønsker.

5 Velg **...** → **Spill inn** når du vil starte opptaket.

6 Velg **Lagre** når du er ferdig med å ta opp.

Filen som blir tatt opp blir lagret i **FM-radioklipp** (i menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder** → **FM-radioklipp**).

Du lytter til en fil du har tatt opp ved å velge **...** → **Gå til innspilte filer** → en fil.



- Du kan sende en innspilt fil til andre ved å trykke og holde på den innspilte filen og velge et sendingsalternativ.
- Du kan slette den innspilte filen ved å trykke og holde på filen og velge **Slett**.

➤ Lagre en radiokanal automatisk

- 1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
- 2 I menymodus velger du **FM-radio**.
- 3 Velg **...** → **Skann**.
- 4 Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

➤ Legger til en radiokanal til favorittlisten

- 1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
- 2 I menymodus velger du **FM-radio**.
- 3 Slå på radioen ved å velge ►.
- 4 Bla til radiokanalen du ønsker.

- 5 Velg **+** for å legge til i favorittlisten.

➤ Tilpasse innstillinger for FM-radio

- 1 I menymodus velger du **FM-radio**.
- 2 Velg **...** → **Innstillinger**.
- 3 Juster følgende innstillinger for å konfigurere FM-radion på følgende måte:

Alternativ	Funksjon
Alternativ frekvens	Angir om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiokanal på nytt hvis signalet er svakt.
FM-radio auto av	Stiller inn FM-radioen til å automatisk slå seg av etter en angitt tidsperiode.
Lagring	Angir en minneplassering for lagring av innspilte lydklipp.
Standardnavn på opptaksfiler	Angir et standard prefiks for innspilte lydklipp.

- 4 Velg **Tilbake** når du er ferdig.

Spill og diverse

Lær hvordan du bruker spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.



Avhengig av programvaren på telefonen er det ikke sikkert nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.

› Last ned spill og programmer

- 1 I menymodus velger du **Spill og diverse** → **Flere spill**. Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
- 2 Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

› Spille spill eller starte programmer

- 1 I menymodus velger du **Spill og diverse**.
- 2 Velg et spill eller program fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.
 - Hvilke spill eller applikasjoner som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.
 - Kontroller og alternativer for spillene eller programmene kan variere.
 - Velg **Beskyttelse** for å beskytte spill og programmer mot utilsiktet sletting.



Personlig informasjon

Kontakter

Lær å opprette og administrere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter lagret i telefonminnet eller et SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre navn, mobilnumre, privatnumre, e-postadresser, fødselsdager og mer for kontaktene.

› Opprette en kontakt

- 1 I menymodus velger du **Kontakter** → **Oppr.**
- 2 Skriv inn kontaktinformasjonen.
- 3 Velg **Utført** for å legge kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

- 1 I hvilemodus velger du **Tastatur** og taster inn et telefonnummer.
- 2 Velg **Legg til i Kontakter** → **Opprett kontakt**.

- 3 Skriv inn kontaktinformasjonen.
- 4 Velg **Utført** for å legge kontakten i minnet.

› Finne en kontakt




- 1 I menymodus velger du **Kontakter**.
- 2 Velg **Søk** og skriv inn de første bokstavene i navnet du ønsker.



Fra kontaktlisten kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved å raskt dra kontakten til venstre eller høyre.

- 3 Velg kontaktens navn fra kontaktlisten.

Når du finner en kontakt, kan du gjøre følgende:

- Sende en tekst- eller MMS-melding ved å velge .
- Foreta et videoanrop ved å velge .
- Foreta et taleanrop ved å trykke på [].
- Redigere kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**.

- Bruke ekstrafunksjoner ved å velge .
 - **Slett:** Slette kontakten.
 - **Merk som standard:** Velge et standardnummer for kontakten.
 - **Lagre i Mine filer:** Lagre kontakten i Mine filer.
 - **Send visittkort via:** Dele kontakthinformatjonen med andre.
 - **Kopier til SIM/Kopier til telefon:** Kopiere kontaktkort fra telefonminnet til et SIM- eller USIM-kort eller fra et SIM- eller USIM-kort til telefonminnet.



Du bruker ekstra alternativer for en kontakt ved å trykke og holde kontakten i listen.


› Angi et favorittnummer

- 1 I menymodus velger du **Kontakter** → **Favoritter** → **Tilføy**.
- 2 Merk av i avmerkingsboksen ved siden av kontakten og velg **Legg til**.


Kontakten lagres i favorittlisten.

Du legger til nummeret til listen over favoritter ved å velge en kontakt fra **Kontakter** og deretter velge ★ ved siden av kontaktnavnet.



De første fem favorittnumrene blir lagt inn i vennelisten () på widgetverktøylinjen.

› Lage et visittkort


- 1 I menymodus velger du **Kontakter** →  → **Min profil**.
- 2 Legg inn personlig informasjon.
- 3 Velg **Utført**.



Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

› Hente kontakter fra fellesskapskontoer

du kan se en liste over fellesskapskontoer og velge en konto å legge til en kontakt fra webområdet til telefonkontaktene.


- 1 I menymodus velger du **Kontakter** →  → **Hente venner**.
Kontolisten du la til, vises.
- 2 Velg en konto.

› Lage en gruppe med kontakter

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe.

- 1 I menymodus velger du **Kontakter** → **Grupper** → **Opprett**.
- 2 Velg en minneplassering for å lagre gruppen.
- 3 Skriv inn et navn og velg en ringetone for gruppen.
- 4 Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter

- 1 I menymodus velger du **Kontakter** →  → **Kopier kontakter**.
- 2 Velg et kopieringsalternativ (fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet eller fra SIM- eller USIM-kortet til telefonen).
- 3 Velg kontakter som skal kopieres.
- 4 Velg **Kopier** når du er ferdig med å velge kontakter.
- 5 Velg **Ja** for kopiering av kontakter til SIM- eller USIM-kortet.

Kalender

Lær å opprette og administrere daglige eller månedlige hendelser, og stille inn alarmer for å minne deg selv på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

- 1 I menymodus velger du **Kalender**.
- 2 Velg **Oppr**.
- 3 Skriv inn nødvendig informasjon om hendelsen.
- 4 Velg **Lagre**.

› Vise hendelser

For å bytte kalendervisning,

- 1 I menymodus velger du **Kalender**.
- 2 Velg en visningsmodus fra den øverste linjen av kalenderen.
- 3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

1 I menymodus velger du **Kalender**.


2 Velg en dato i kalenderen.

I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten triangel.

Du går til en spesifikk dag ved å taste inn datoen manuelt, velge **Gå til**, taste inn datoen og velge **Gå til**.

3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.



- Du kan sende hendelsen til andre ved å velge  → **Send via** → et alternativ.
- Etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene, kan du synkronisere kalenderen med en Exchange-server. ► s. 46

› Stopp en varsling

Hvis du aktiverer en varsling for en kalenderhendelse, utløses alarmen på det angitte tidspunktet. Du kan slå av alarmen ved trykk og hold **Stopp**.

Oppgave

Lær å opprette en virtuelle oppgaveliste og stille inn alarmer for å minne deg selv på viktige oppgaver eller angi prioritet.

› Opprette en oppgave

1 I menymodus velger du **Oppgave**.


2 Velg **Opprett**.

3 Skriv inn detaljene om oppgaven.

4 Velg **Lagre**.


› Vise oppgaver

1 I menymodus velger du **Oppgave**.

2 Velg  → **Vis etter** og velg en kategori for å sortere oppgavene.

- 3 Velg en oppgave hvis du vil se informasjon om den.
For fullførte oppgaver med utløpt frist, kan du angi status som fullført ved å velge en oppgave og merke av i ruten fra den øverste linjen.



- Du kan sende oppgaven til andre ved å velge  → **Send via** → et alternativ.
- Etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene, kan du synkronisere oppgaven med en Exchange-server. ► s. 46



Notat

Lær å skrive inn viktig informasjon for å lagre og vise dem på et senere tidspunkt.


› Lage et memo

- 1 I menymodus velger du **Notat**.
- 2 Velg **Opprett**.
- 3 Tast inn memoteksten.
- 4 Velg **Tilbake** for å skjule tastaturet.
- 5 Velg en farge for å endre bakgrunnsfargen.
- 6 Velg **Lagre**.

› Vise notater

- 1 I menymodus velger du **Notat**.
- 2 Velg et memo hvis du vil se detaljer for memoet.
 - Du kan se alle detaljer om memoer fra memolisten ved å velge **Maksimer** eller .
 - Du kan slette memoet ved å velge .



- Du kan sende memoet til andre ved å velge  → **Send via** → et alternativ.

Lydopptager

Lær hvordan du bruker enhetens lydopptaker.

› Spille inn et talememo

- 1 I menymodus velger du **Lydopptag**.
- 2 Start opptaket ved å velge ●.
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg ■ eller **Lagre** når du er ferdig.
Memoet blir lagret automatisk.
- 5 Hvis du vil spille inn flere talenotater, gjentar du trinn 2-4.

› Spille av et talememo

- 1 I menymodus velger du **Lydopptag**.
- 2 I en spilleliste velger du et talememo som skal spilles av.

- 3 Styr avspillingen med følgende taster:



Tall	Funksjon
1	Gå til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
2	Setter avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.



- Du kan sende talememoet til andre ved å trykke og holde et lydopptak og velge et alternativ for sending.
- Du kan slette talememoet ved å trykke på lydopptaket og velge **Slett**.

Internett

Internett

Lær hvordan du får tilgang til og bokmerker favorittnettsidene dine.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Konfigurere en Internett-profil

For å få tilgang til nettverket og koble til Internett, må du aktivere en tilkoblingsprofil. I tillegg til profilene som er forhåndsinnstilt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja**.
- 2 Velg **Oppr**.
- 3 Konfigurere nettverksinnstillingene.
► "Konfigurere en MMS-profil" (s. 40)
- 4 I menymodus velger du **Internett** → **...** → **Internett-innstillinger** → **Internett-profiler**.
- 5 Velg en tilkoblingsprofil → **Angi**.

› Surfe nettsider

- 1 I menymodus velger du **Internett** for å vise en bestemt hjemmeside.
Du får tilgang til en bestemt nettside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL) og velge **Gå**.

2 Bla gjennom nettsider med følgende taster:




Tall	Funksjon
1	Lagrer den aktive nettsiden som bokmerke.
2	Gå bakover og forover gjennom nettsidene i loggen.


Tall	Funksjon
3	Få tilgang til en liste over alternativer for nettleseren.
4	Oppdaterer aktuell nettside.
5	Avslutte Internett-tilkoblingen.
6	Åpner en webside i et nytt vindu eller bytter mellom de åpne vinduene.
7	Åpner en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og RSS-kanaler og nylig Internett-historikk.

Mens du leser gjennom nettsiden, kan du bruke følgende alternativer:


- Du kan zoome inn eller ut ved å dobbelttrykke på skjermen. Du kan også plassere to fingre på skjermen og spre dem fra hverandre (beveg fingrene nærmere hverandre for å zoome ut).
- Du oversetter et ord ved å trykke og holde på ordet du ønsker å oversette og velge **Oversett**.

- Du kan bruke ekstrafunksjoner ved å velge  og velge et av følgende alternativer:
 - **Åpne startside:** Gå tilbake til startsidene.
 - **Send URL via:** Send nettsiden til den åpne nettsiden til andre.
 - **Søk i tekst:** Søke etter informasjon om et ord.
 - **Filtrer bilder:** Lagre eller sende bilder fra websider.
 - **Internett-innstillinger:** Tilpasse nettleserinnstillingene.


➤ Bokmerke favorittnettstedene dine

Du kan bokmerke nettsider du ofte besøker for raskere tilgang. Mens du surfer på nettet, velger du  for å bokmerke den aktuelle nettsiden.

Hvis du vet adressen til nettsiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. For å legge til et bokmerke,

- 1 I menymodus velger du **Internett** → .
- 2 Trykk **Tilføy**.
- 3 Skriv inn en sidetittel og en nettside (URL).
- 4 Velg **Lagre**.

➤ Tilpasse nettleserinnstillinger

- 1 I menymodus velger du **Internett** →  → **Internett-innstillinger**.
- 2 Juster følgende innstillinger for å konfigurere nettleseren på følgende måte:

Alternativ	Funksjon
Startside	Oppgi URL-adressen til webområdet du vil bruke som startside.
Autolagre passord	Stilt inn til å automatisk lagre passordet.
Internett-profiler	Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for nettilkoblinger.
Alternativer for informasjonskapsler	Angi om du vil lagre informasjonskapsler eller ikke. Informasjonskapsler er biter med personlig informasjon som sendes til en nettside når du surfer på nettet.


Alternativ	Funksjon
RSS-oppdatering	Angir at nettleseren automatisk oppdaterer RSS-kanaler du abonnerer på til regelmessige intervaller. Hvis du aktiverer funksjonen for automatisk oppdatering, kan dette øke mengden data som blir lastet ned og det kan påløpe ekstrakostnader.
Serversertifikater	Viser detaljer for sertifikatene.
Preferanser	Endrer skjerm- og lydinnstillinger for nettleseren.
Om Internett	Viser versjons- og rettighetsinformasjon om nettleseren.

Alternativ	Funksjon
Autoslett nettlesingsdata	Stilt inn til å automatisk lagre ID og passord eller slette data som ble lagret mens du surfet, for eksempel historikk, buffer, informasjonskapsler, ID-er og passord.
Tøm mellomlager	Sletter bufferen. Bufferen er en midlertidig minneplassering som lagrer informasjon fra nylig besøkte nettsider.
Slett informasjonskapsler	Sletter informasjonskapsler som er lagret på telefonen.
Slett lagret Brukernavn/Passord	Stilt inn til å slette alle lagrede passord.
Slett database	Slett alle lagrede webdatabaser.


› Bruke RSS-leser

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favorittwebområdene dine.

Legge til en adresse for RSS-feed

- 1 I menymodus velger du **Internett** →  → **RSS-feed**.
- 2 Trykk **Legg til**.
- 3 Skriv inn navnet på og adressen til en RSS-kanal og velg **Lagre**.

Oppdatere og lese RSS-feeder

- 1 I menymodus velger du **Internett** →  → **RSS-feed**.
- 2 Velg **Oppdater** → en kanal → **Oppdater** → **Ja**.
- 3 Velg en oppdatert kanal.

Samsung Apps

Samsung Apps gjør det enkelt å laste ned programmer rett til telefonen. Samsung Apps har stort utvalg av programmer innen spill, nyheter, referanse, sosiale nettverk, widgets, helse og mye mer, og gir deg umiddelbar tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Telefonen blir smartere med optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk fantastiske programmer og gjør det mobile livet ditt enda bedre.

- 1 I menymodus velger du **Samsung Apps**.
- 2 Søk etter og last ned programmer eller widgeter du ønsker.



- Hvis du vil bruke Samsung Apps, må du koble telefonen til Internett med en mobiltilkobling eller WLAN.
- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av programmer.
- Hvis widgetverktøylinjen er full, blir ikke nedlastede widgeter automatisk lagt til i widgetverktøylinjen. Du må fjerne noen widgeter fra verktøylinjen og legge til de nye widgetene manuelt.
- Besøk www.samsungapps.com hvis du ønsker informasjon. Eller se folderen for Samsung Apps.
- Tjenesten kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

Synkroniser

Lær å synkronisere kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt.

› Konfigurere en synkroniseringsprofil

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Synkroniser**.
- 2 Velg **Oppr.** og angi følgende profilalternativer:

Alternativ	Funksjon
Profilnavn	Skriv inn navnet på profilen.
Synk-kategori	Velg datatypene som skal synkroniseres.
Synk.typ	Angir hvordan telefonen og serveren skal synkroniseres.
Synk-server	Skriv inn webadressen til serveren som skal synkroniseres.
Nettverksprofil	Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for synkronisering.

- 3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Begynne synkroniseringen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Synkroniser**.
- 2 Velg en synkroniseringsprofil.
- 3 Velg **Start synk** for å begynne synkronisering med

Communities

Bruke Facebook, YouTube og Twitter.

- 1 I menymodus velger du **Facebook**, **YouTube** eller **Twitter**.
- 2 Oppgi brukernavn og passord for å logge på.
- 3 Del bilder, videoer eller meldinger med venner og familie.

› Navigasjon

Lær om Samsungs mobilnavigatør som gir deg rutebeskrivelse og informasjon om sted og trippavstand.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

I menymodus bruker du Samsungs mobilnavigatør ved å velge **Navigasjon**. Se hurtigstartveiledningen til Samsungs mobilnavigatør for nærmere informasjon.

Besøk <http://www.66.com/samsung> for informasjon.



- Om din telefon er en Ikke-navigatør pakke, kan du benytte en måneds gratis prøveperiode av Samsungs mobilnavigatør.
- Om din telefon er en Ikke-navigatør pakke, vil hurtigstarts guiden for Samsungs navigatør ikke være inkludert.

Tilkobling

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for korte avstander som kan sende informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille opp enhetene for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innen rekkevidde fra hverandre kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med telefonen, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

› Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**.

Du kan også åpne snarveipanelet og velge **Bluetooth**.

2 Velg tittellinjen øverst i skjermen for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.

3 Hvis du vil tillate at andre telefoner finner telefonen din, velger du **...** → **Innstillinger** → **Min telefons synlighet** → **Alltid på** → **Lagre**.

Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig og velg **Utført**.

Når den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktiv, velger du **...** og bruker følgende alternativer:

- Du endrer telefonens navn ved å velge **Innstillinger** → **Min telefons navn**.
- Du stiller inn grenser for hvilke filer andre kan bla i ved å velge **Innstillinger** → **Sikkermodus**.
- Du kan kontrollere hvilke Bluetooth-tjenester som er tilgjengelige på telefonen og informasjon om tjenestene ved å velge **Bluetooth-tjenester**.

➤ Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Søk**.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **Utført**. Alternativt velger du **Ja** for å samkjøre PIN-koden mellom enheten og telefonen.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen var vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.




Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfrisett for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN, må du taste den inn.

Når telefonen er sammenkoblet med en annen Bluetooth-enhet, blir enhetsikonet grønt.

Velg en sammenkoblet enhet og bruk følgende enheter:

- Du søker i filer på den sammenkoblede enheten ved å velge **Bla gjennom filer**.
- Du kan se tjenestelisten for den sammenkoblede enheten ved å velge **Tjenesteliste**.
- Du endrer navnet på den sammenkoblede enheten ved å velge **Endre navn**.
- Du tillater at den sammenkoblede enheten får tilgang til og kan søke gjennom filene dine ved å velge **Godkjenn enhet**.
- Du sender filene dine til den sammenkoblede enheten ved å velge **Send Mine filer**.
- Du avslutter tilkoblingen og sletter den sammenkoblede enheten ved å velge **Slett**.

› Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse, memo, oppgave eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
- 2 Velg  → et alternativ for å sende via Bluetooth.
- 3 Søk etter og koble sammen en Bluetooth-enhet.


› Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Skriv inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og velg **Utført** (om nødvendig).
- 2 Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data blir lagret som et passende program eller mappe i henhold til type. For eksempel blir musikk og lydklipp lagret i lysmappen og en kontakt i telefonboken.

› Bruke ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen. Slik aktiverer du ekstern SIM-modus:

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**.
- 2 Velg  → **Innstillinger** → **Ekstern SIM-modus**.

Vil du bruke ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil.



Du må godkjenne Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil.

Wi-Fi

Lær å bruke telefonens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller trådløse punkt er tilgjengelig.



Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

➤ Aktiver WLAN-funksjonen

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**. Du kan også åpne snarveipanelet og velge **Wi-Fi**.



Den aktiverte WLAN-tilkoblingen i bakgrunnen bruker batteristrøm. Spar på strømmen ved å bare aktivere WLAN når du trenger det.

➤ Finne og koble til et WLAN


- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
Telefonen søker automatisk etter tilgjengelige WLAN.
- 2 Velg avmerkingsboksen ved siden av et nettverk.
- 3 Oppgi et passord for nettverket og velg **OK** (om nødvendig).

➤ Tilpasse tilkoblingsprofilen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg tilgangspunktet til oppdaget WLAN.
Den aktuelle tilkoblingsprofilen for nettverket vises.
- 3 Tilpasse tilkoblingsprofilen for det valgte WLAN:

Alternativ	Funksjon
Navn	Vis navnet på profilen.
Sikkerhetstype	Se sikkerhetstypen på WLAN.
IP-adresse	Se IP-adressen for WLAN.
IP-adressetype	Tilpasse IP- og DNS-adresser.
Proxy-adresse og port	Angi adressen og portnummeret til proxy-serveren.
AP MAC	Se Mac-adressen til WLAN.

4 Velg **Tilbake** når du er ferdig.

 Du sletter alle detaljer i tilkoblingsprofilen ved å velge **Glem**.

› Koble til et WLAN med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg **WPS PBC** eller **WPS nøkkel**, avhengig av AP-enhetstype.
- 3 Trykk en WPS-knapp på AP-enheten innen to minutter. Eller angi en PIN på AP-enheten og velg **Start** innen to minutter.

AllShare

Lær å bruke DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som lar deg dele mediefiler mellom DLNA-enheter i hjemmet over et WLAN.



- Innhold med høy bitrate spilles kanskje ikke av ordentlig med trådløse nettverk.
- Det kan hende at du ikke kan bruke noe av innholdet avhengig av filtype.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 86

› Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på telefonen, må du først aktivere mediedeling.


- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **AllShare** → **Innst.**
- 2 Juster følgende innstillinger for å konfigurere DLNA-funksjonen på følgende måte:


Alternativ	Funksjon
Navn på medieserver	Angir et navn på enheten som en medieserver.

Alternativ	Funksjon
Deler video	Slår på videodeling med andre DLNA-enheter.
Deler bilde	Slår på bildedeling med andre DLNA-enheter.
Deler musikk	Slår på musikkdeling med andre DLNA-enheter.
Tilgangspunkt til nettverk	Velger en tilkoblingsprofil som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.
Standardminne	Velger standard minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.


- 3 Velg **Lagre** → **Ja** når du er ferdig.

▶ Spille av filene på en annen DLNA-enhet


- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **AllShare**.
- 2 Velg  ved siden av **Spill av fil fra min telefon på en annen spiller**.

- 3 Velg en mediekategori → en fil.
 - 4 Velg en spiller—den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
 - 5 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.
-  Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverksforbidnelsen og den tilkoblede serveren.

▶ Du kan spille av andres filer på telefonen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **AllShare**.
- 2 Velg  ved siden av **Spill av fil fra server på min telefon**. Telefonen søker automatisk etter DLNA-enheter.
- 3 Velg en enhet som medieserveren—den som inneholder mediefilene.
- 4 Velg en mediekategori og en fil.
- 5 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

› Spille av filer på en enhet på den andre enheten

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **AllShare**.
- 2 Velg  ved siden av **Spill av fil fra server på en annen spiller via min telefon**.
Telefonen søker automatisk etter DLNA-enheter.
- 3 Velg en enhet som medieserveren—den som inneholder mediefilene.
- 4 Velg en mediekategori og en fil.
- 5 Velg en spiller—den som skal spille av mediefilen.
Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 6 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

Mobilt tilgangspunkt

Lær om funksjonen mobilt tilgangspunkt, som stiller inn telefonen som et trådløs AP (tilgangspunkt) for å koble til Internett på andre nettverksenheter.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Mobilt tilgangspunkt**.
- 2 Velg **Mobilt tilgangspunkt** øverst for å aktivere funksjonen mobilt tilgangspunkt.
- 3 Velg **OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **Innst.** for å tilpasse funksjonen mobilt tilgangspunkt:

Alternativ	Funksjon
Navn	Viser og redigerer enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Passord	Viser eller redigerer nettverksnøkkelen som forhindrer uautorisert tilgang til nettverket.

Alternativ	Funksjon
Skjul min enhet	Blokkerer andre enheter fra å finne telefonen.
Internettdeling	Aktiverer internettdeling for å bruke mobiltelefonen som et trådløst modem for en annen enhet. Deaktiver internettdeling for å bevare batteristrøm og tillate kun direkte tilkoblinger med andre enheter.

- 5 Velg **Tilbake** når du er ferdig.
- 6 Fra en annen enhet finner du telefonens navn i den tilgjengelige tilkoblingslisten og kobler til nettverket ved å angi riktig passord i WPA-feltet.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker. Lær å bruke navigasjons- og posisjoneringstjenester med GPS. Her får du informasjon om aktivering av posisjonstjenester og bruk av andre GPS-funksjoner.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer, eller inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenning eller elektromagnetiske felter
- i kjøretøyer med solbeskyttende film



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere posisjonstjenester

Du må aktivere posisjonstjenester for å motta posisjonsinformasjon og søke på kartet.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering**.

2 Velg prikken ved siden av **Aktiver lokaliseringstjenester**.

3 Velg **OK** for å bekrefte.



Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjoner.

› Oppgradere GPS-funksjonaliteten

Lær hvordan du forbedrer GPS-funksjonaliteten ved å laste ned GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheten og presisjonen til posisjoneringsfunksjonen på telefonen.



Det kan påløpe ekstrakostnader for nedlasting av GPS-datafiler.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering**.

2 Velg prikken ved siden av **Aktiver avansert GPS**.

3 Velg **Ja** for å bekrefte.

4 Velg **Gå til profil** → en tilkoblingsprofil → **Angi** (om nødvendig).

› Bruke mobilnett ved bruk av posisjonstjenester

Lær å motta posisjonsinformasjon gjennom mobilnettverk. Dette hjelper telefonen med å vise informasjon når det ikke er GPS-signal eller når GPS-signalet er svakt.



Du kan bli belastet ekstra for bruk av mobilnett.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering**.

2 Velg prikken ved siden av **Aktiver nettverksposisjon**.

3 Velg **Ja** for å bekrefte.

› Aktivere sensorhjelp

Aktiveres for å bruke sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er svakt eller blokkert. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimer og den faktiske plasseringen.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering** → **Aktiver sensorhjelp**.

› Se posisjonen din

Lær hvordan du finner breddegrad, lengdegrad og høyde der du befinner deg, ved hjelp av GPS-mottakeren.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Plassering** → **Min posisjon**.

TV-tilkoblinger (TV ut-modus)

Lær å koble telefonen til en TV og se telefonens grensesnitt på TV-skjermen.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **TV-ut**.

2 Velg et videokodingssystem i henhold til region.

Alternativ	Region
PAL	Australia, Østerrike, Belgia, Kina, Danmark, England, Finland, Tyskland, Italia, Kuwait, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Thailand
NTSC	Canada, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, USA

3 Velg **Angi**.

4 Forsikre deg om at TV-en er på og koble telefonen til TV-en med en TV ut-kabel.

Fargene på endene av TV ut-kabelen må stemmer overens med fargene på TV-ens A/V-porter.

5 Sett TV-skjermen til modus for ekstern signalkilde. Telefongrensesnittet vises på TV-skjermen.



- Det er ikke sikkert at filene vises riktig, på grunn av forskjeller i videosystemer eller kvaliteten på TV-skjermen.
- Bluetooth-stereoheadsett og zoomfunksjoner fungerer ikke i TV ut-modus.

PC-forbindelser


Lær å koble telefonen til en PC med den medfølgende PC-datakabelen i forskjellige USB-tilkoblingsmodus. Ved å koble telefonen til en PC, kan du overføre data til og fra telefonen direkte, bruke Samsung Kies og bruke telefonen som et trådløst modem for en PC.



- Når du kobler telefonen til en PC, kjører Samsung Kies automatisk.
- Slik finner og fjerner du problemer for å forhindre fremtidige feil: Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Feilsøking** i menymodus.

› Installere Samsung Kies

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Kies-installatør** i menymodus.
- 2 Med en PC-datakabel (ekstrautstyr) kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.

- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å installere Samsung Kies på PC-en.
 - 4 Når installasjonen er ferdig, startes Samsung Kies automatisk.
-  Du kan også laste ned programmet fra Samsungs nettsted (www.samsungmobile.com).

› Koble til Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs nettsted (www.samsungmobile.com).

- 1 Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
- 2 Kjør Samsung Kies og bruk trådløse tilkoblinger eller kopier data og filer.
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

› Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble til telefonen til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i telefonen, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke telefonen som en kortleser.

- 1 Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn minnekortet i telefonen.
- 2 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Masselagring**.
- 3 Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
- 4 Åpne mappen for å se filene.
- 5 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.



Du kobler telefonen fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter fjerner du PC-datakabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet eller skade minnekortet.

› Bruke telefonen som et trådløst modem

Du kan bruke telefonen som et modem slik at en PC får tilgang til Internett via mobilnettet.


- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Internett-delning**.
- 2 Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
- 3 Opprette en modemtilkobling på PC-en.
Hvordan du oppretter en modemtilkobling kan variere avhengig av operativsystemet på PC-en.
- 4 Velg den opprettede modemtilkoblingen og angi ID og passord du har fått oppgitt av mobiloperatøren.

Verktøy


Klokke

Lær å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokke og nedtellingstimer.

› Aktivere en ny alarm

- 1 I menymodus velger du **Klokke** → .
- 2 Velg **Opprett**.
- 3 Konfigurer alarmen.
- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.





Velg  → **Autooppstartinnstilling** for å slå på autooppstartsfunksjonen. Slå på automatisk-funksjonen stiller telefonen inn til å automatisk slå seg på og starte alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

› Stoppe en alarm


Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk og hold **Stopp** for å stoppe alarmen.
- Trykk og hold **Utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

› Slette en alarm


- 1 I menymodus velger du **Klokke** → .
- 2 Velg  → **Slett**.
- 3 Velg alarmen du vil slette og velg **Slett**.

› Opprette et verdensur


- 1 I menymodus velger du **Klokke** → .
- 2 Velg **Legg til**.
- 3 Velg tekstinntastingsfeltet og skriv inn noen bokstaver i et bynavn.
Du velger en by i verdenskartvisning ved å velge **Kartvisning**.

- 4 Velg bynavnet du ønsker.
- 5 Du legger til flere verdensklokker ved å, gjenta trinn 2-4.

› Bruke stoppeklokken

- 1 I menymodus velger du **Klokke** → .
- 2 Velg **Splitt** eller **Runde** for å starte stoppeklokken.
- 3 Velg **Splitt** eller **Runde** for å registrere tider.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
- 5 Du kan slette registrerte rundetider ved å velge **Nstill**.

› Bruke nedtellingstimer

- 1 I menymodus velger du **Klokke** → .
- 2 Angi tidsperioden du vil telle ned.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtelling. Nå kan du bruke andre funksjoner mens timeren teller ned i bakgrunnen. Trykk på menytaben og åpne et annet program.
- 4 Når timeren utløper, trykk og hold **Stopp** for å stoppe varselet.

Kalkulator

Lær å utføre matematiske regneoperasjoner rett på telefonen som en vanlig håndholdt eller PC kalkulator.

- 1 I menymodus velger du **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske beregninger.
- 3 Roter telefonen til landskapsvisning for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren.

Minidagbok

Bruke minidagboken til å bevare et bildebibliotek.

› Opprett en minidagbok


- 1 I menymodus velger du **Minidagbok**.
- 2 Velg **Opprett** for å opprette en ny oppføring.
- 3 Endre dagens dato og angi været (om nødvendig).
- 4 Velg bilderammen og legg til et bilde eller ta et bilde.

- 5 Velg plasseringsfeltet, skriv inn plasseringsinformasjonen, og velg **Utført**.
- 6 Velg tekstfeltet, skriv inn teksten, og velg **Utført**.
- 7 Velg **Lagre**.

› Vise en minidagbok

- 1 I menymodus velger du **Minidagbok**.
- 2 Velg en dagbok.



Du laster opp en minidagbok til bloggen ved å velge  → **Publiser**.

Mine kontoer

Lær å administrere webkontoer til å bruke online datasynkronisering eller fellesskapstjenester. Du kan opprette en ny konto og endre intervallet for automatisk synkronisering.

› Opprette en webkonto

- 1 I menymodus velger du **Mine kontoer**.
- 2 Velg **Legg til konto**.

- 3 Velg en kontotype.



Samsung konto er en brukerkonto for adgang til Samsungs smarttelefon tjenester slik som Samsung Apps og Samsung Dive. Du kan enkelt registrere en Samsung konto i Mine kontoer.


- 4 Oppgi kontoinformasjonen og velg **Neste**.
- 5 Tast inn kontoinformasjon.
▶ "Konfigurere en e-postkonto" (s.44)
- 6 Velg **Angi** når du er ferdig.

Om du har opprettet mer enn to kontoer, kan du endre rekkefølgen på kontoene i listen. Velg **Konto-pri...**

› Slette eller redigere kontoer

- 1 I menymodus velger du **Mine kontoer**.
- 2 Velg en konto som skal slettes eller redigeres.
Du redigerer en konto ved å velge kontoen og endre detaljene → **Angi**.
Du sletter en konto ved å velge **Slett** → **Ja**.

› Endre autosynkroniseringstimeplan

- 1 I menymodus velger du **Mine kontoer**.
- 2 Velg .
- 3 Velg et intervall for synkronisering av data med kontoene og velg **Angi**.

Hvis du er premium-bruker, kan du konfigurere innstillingene for travle perioder for å synkronisere data.

- 1 I menymodus velger du **Mine kontoer**.
- 2 Velg **Push-synkronisering**.
- 3 Angi travle dager og travle perioder og velg **Lagre**.
- 4 Velg prikken ved siden av **Push-synkronisering**.

Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på telefonen eller et minnekort.

› Støttede filformater

Telefonen støtter følgende filformater:

Type	Støttet format
Bilde	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Musikk	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
Lyd	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Temaer	smt
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Avhengig av programvaren på telefonen er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.

› Vise en fil


- 1 I menymodus velger du **Mine filer** → en filtype.
Mappene eller filene på minnekortet blir angitt av et minnekortikon.
- 2 Velg en mappe → en fil.
 - I **Bilder** kan du se bilder du har tatt og bilder du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
 - I **Videoklipp** kan du spille av videoer du har tatt opp og videoer du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
 - I **Lyder** kan du spille av alle ringetoner, musikkfiloer og lydklipp du har spilt inn, inkludert talememoer og FM-radioklipp.
 - I **Temaer** kan du se temaer du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
 - I **Andre** kan du se dokumenter og datafiler, inkludert filer som ikke støttes.

I en mappe velger du  for å bruke følgende alternativer:

- Du søker etter filer som er lagret på telefonen ved å velge **Søk**.
- Du kopierer eller flytter filer til en annen filmappe ved å velge **Kopier** eller **Flytte**.
- Du sletter en fil ved å velge **Slett**.
- Du endrer navnet på en fil ved å velge **Endre navn**.
- Du ser filer i miniatyrvisning ved å velge **Miniatyrvisning**.
- Du sorterer filer etter ønske ved å velge **Vis etter**.
- Velg **Send via Bluetooth** for å sende via Bluetooth.
- Du angir Bluetooth-synlighet for filer ved å velge **Bluetooth-synlighet**.
- Du beskytter filer mot utilsiktet sletting ved å velge **Beskyttelse**.
- Du gjenoppretter en sikkerhetskopierte melding til en passende meldingsmappe ved å velge **Gjenopprett**.

› Skrive ut et bilde

Du kan skrive ut JPG-bilder via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

- 1 I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → et bilde.
- 2 Velg  → **Skriv ut via Bluetooth**.
- 3 Velg en Bluetooth-aktivert skriver og koble den sammen med telefonen.
- 4 Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

› Angi et bilde som bakgrunnsbilde

Du kan angi fotografier eller bilder som bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

- 1 I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → et bilde.
- 2 Velg  → **Bruk som** → **Bakgrunnsbilde** → **Angi**.

› Angi et lydklipp som ringetone

Du kan angi musikk- eller lydklipp i lydmappen som ringetoner for innkommende anrop eller alarmtoner.

- 1 I menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder** → et lydklipp.
- 2 Under avspilling velger du  → **Bruk som** → et alternativ.

Søk

Lær å søke etter data som er lagret på telefonen.

- 1 I menymodus velger du **Søk**.
- 2 Skriv et stikkord, og velg **Søk**.
- 3 Velg dataene du ønsker.

Innstillinger

Åpne innstillingsmenyen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og velg et alternativ.
- 3 Tilpass innstillingen og velg **Tilbake** eller **Angi**.

Offlinemodus

Deaktivere alle trådløse funksjoner på telefonen. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnettet.

Tilkoblinger

- **Bluetooth:** Aktiver Bluetooth-funksjonene for å utveksle informasjon over en avstand. ► s. 83
- **Wi-Fi:** Aktiver WLAN-funksjonen for å koble til Internett eller andre nettverksenheter. ► s. 86

- **Mobilt tilgangspunkt:** Aktiver funksjonen mobilt tilgangspunkt for å bruke enheten som et tilgangspunkt. ► s. 89
- **AllShare:** Aktiver DLNA-tjenesten for å dele mediefiler mellom DLNA-enheter. ► s. 87
- **Synkroniser:** Konfigurere en synkroniseringsprofil. ► s. 81
- **Plassering:** Tilpass innstillinger relatert til GPS-tilkoblinger. ► s. 90
 - **Aktiver lokaliseringstjenester:** Aktiver denne funksjonen for å finne posisjonen din via GPS.
 - **Aktiver avansert GPS:** Stilt inn til å forbedre GPS-mottak.
 - **Aktiver nettverksposisjon:** Bruk for å finne din posisjon med tilgangspunkter rundt deg.
 - **Aktiver sensorhjelp:** Aktiver denne funksjonen for å forbedre posisjonsytelsen med fotgjengersensorer.
 - **Min posisjon:** Se hvor du befinner deg med bruk av breddegrad, lengdegrad og høyde.
 - **Profiler:** Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for GPS.

- **Nettverk:** Åpne eller endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan enheten velger og kobler til nettverk.
 - **Velg nettverk:** Still inn nettverksvalgmetode til automatisk eller manuell.
 - **Nettverksmodus:** Velg et nettverkbånd.
 - **Tilkoblinger:** Konfigurer tilkoblingsprofiler for bruk med nettverksfunksjoner.
 - **Sertifikater:** Vis sertifikater nødvendig for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Angi at du skal bruke datatjenester når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet.
- **Bruk pakke data:** Bruk for å tillate pakke data nettverk for nettverkstjenester.
- **Pakke data teller:** Se mengden data du har sendt eller mottatt.
- **USB-verktøy:** Still inn USB-modus som aktiveres når du kobler enheten til en PC. ► s. 93
- **TV-ut:** Velg et videokodingssystem for TV-en for riktig TV-tilkobling. ► s. 92

Lydprofiler

Velg en lydprofil du vil bruke eller tilpass lydalternativene i profilene etter ønske.

Du tilpasser en profil ved å velge en profil og tilpasse følgende lydalternativer:

- **Anrop:**
 - **Varslingstype:** Velg hvordan enheten skal varsle deg om innkommende anrop.
 - **Ringetone:** Velg en ringetone som skal brukes du stiller inn at enheten skal varsle deg om innkommende anrop ved å spille av en melodi.
 - **Varselvibrering:** Velg en vibrasjonstype som skal brukes med anropsringetonen.
 - Bruk glidebryteren nederst til å justere volumnivået for anropsringetonen.

- **Melding og e-post:**
 - **Meldingsvarsel type:** Velg hvordan enheten skal varsle deg om innkommende meldinger.
 - **Tone for meldingsvarsling:** Velg en ringetone som skal brukes du stiller inn at enheten skal varsle deg om innkommende meldinger ved å spille av en melodi.
 - **Varseltype for e-post:** Velg hvordan telefonen varsler deg om innkommende meldinger.
 - **Varseltone for e-post:** Velg en ringetone som skal brukes du stiller inn at enheten skal varsle deg om innkommende meldinger ved å spille av en melodi.
 - Bruk glidebryteren nederst til å justere volumnivået for meldingsringetonen.
- **System:** Justerer volumnivået for systemlyder.

Skjerm og lys

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere skjermen og bruk av lys på telefonen.

- **Bakgrunnsbilde:** Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
- **Tema:** Velg et tema for skjermen.

- **Skrifttype:** Velger en tekststil.
- **Lysstyrke:** Justerer lysstyrken til displayet.
- **Tid for bakgrunnslys:** Still inn hvor lenge telefonen venter før den slår av bakgrunnslyset.

Generelt

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere generelle innstillinger for telefonen:

- **Skjermspråk:** Velg et språk som skal brukes på skjermen.
- **Tastaturspråk:** Velg inntastingspråk som skal brukes med tastaturet.
- **Bevegelser:** Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere bevegelsessensitivitet for telefonen:
 - **Dobbeltrykking (Snarveier):** Velg et program du vil starte ved å trykke to ganger raskt på telefonen når den er i hvilemodus.
 - **Orientering:** Aktiverer et program ved å rotere eller vippe telefonen.
- **Endre retning:** Stiller inn om grensesnittet skal roteres automatisk når telefonen roteres.

La elementer flyte i hellingsretningen: Stiller inn om du blar gjennom objekter ved å vippe telefonen i en bestemt retning.

- **Velte (Etikette-pause):** Aktiverer etikettepause, som lar deg slå av all lyd på telefonen ved å legge telefonen med forsiden ned.
- **Legger ned (høytaleranrop):** Aktiverer bevegelseshøytalerfunksjonen som lar deg aktivere høytaleren ved å plassere telefonen på en flat overflate under samtalen.
- **Trykk:** Justerer innstillinger for vibrasjonstilbakemeldinger, autolås og bakgrunnslys (aktivert ved å trykke på skjermen).
 - **Vibrasjonsfeedback:** Juster intensiteten på vibrasjonen.
 - **Autolås for berøringsskjerm:** Angir at telefonen automatisk låser berøringsskjermen.
 - **Bakgrunnslys på:** Velger å slå på bakgrunnslyset med låsetasten eller med en annen tast.

- **Lisens:** Tilpasser innstillingene relatert til lisensnøkler, for eksempel sporing, varsel om utløp eller nedlasting i ukjente nettverk.
- **Hendelsesvarsler:** Aktiverer eller deaktiverer et varsel for innkommende direktemeldinger, tekstmeldinger, multimediemeldinger eller talemeldinger og ved overføring av filer. Du kan også stille inn at telefonen skal vise innholdet i innkommende meldinger.

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på telefonen.

- **Tidssone:** Stiller inn hjemmetidssonen.
- **Dato og tid:** Stiller inn dato og klokkeslett manuelt.
- **Tidsformat:** Velger tidsformat.
- **Datoformat:** Velger et datoformat.
- **Automatisk oppdatering av klokkeslett:** Oppdaterer automatisk tiden når du krysser tidssoner.

Meny og widgeter

- **Adaptiv menyrekkefølge:** Automatisk sortere programmer etter hvor ofte de brukes (det siste programmet først).
- **Widget:**
 - **Widgetprofiler:** Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for widgeter.
 - **Nedlastede widgeter:** Se listen over nedlastede widgeter.
 - **Ansvarsfraskrivelse:** Se widget ansvarsfraskrivelsen.

Programmer

Åpner og endre følgende innstillinger for å kontrollere telefonens programmer:

› Anrop

Tilpasse innstillingene for samtalefunksjoner:

- **Alle anrop:**
 - **Vis mitt nummer:** Viser telefonnummeret ditt til mottakerne (Du må sette inn SIM- eller USIM-kortet for å bruke denne funksjonen).

- **Avvis automatisk:** Spesifiser en liste med innringere for automatisk avvisning.
- **Prefiksanrop:** Aktiverer prefiksanrop, og konfigurerer prefiksnummeret.
- **Avvis anrop med melding:** Velger en melding som skal sendes til innringeren når du avviser et anrop.
- **Svarmodus:** Angir hvordan du besvarer anrop, enten ved å trykke [↶] eller ved å trykke en hvilken som helst tast, eller stiller inn at telefonen automatisk skal besvare etter en bestemt periode (kun tilgjengelig når et headsett er tilkoblet).
- **Toner for anropsstatus:** Aktiverer eller deaktiverer toner for forbindelse, minuttvarsling eller frakobling av anrop.
- **Varsling under samtale:** Aktiverer eller deaktiverer varsler under en samtale.
- **Taleanrop:**
 - **Viderekobling:** Brukes til å viderekoble samtaler til et annet nummer.
 - **Samtalesperre:** Blokkerer innkommende eller utgående samtaler.

- **Samtale venter:** Spesifiserer mottak av innkommende samtaler mens du allerede er i en samtale.
- **Automatisk repeter anrop:** Angir om du automatisk skal slå nummeret på nytt for et anrop som ikke ble tilkoblet.
- **Videoanrop:**
 - **Medfølgende bilde:** Velger et bilde som skal vises til den andre parten.
 - **Egen video i mottatt anrop:** Angir om du vil vise live-bilde eller forhåndsinnstilt bilde til den andre parten.
 - **Bruk alternativer for mislykket anrop:** Velger om du skal prøve på nytt med et taleanrop når et videoanrop ikke kobles til.
 - **Hovedskjerm:** Velger et bilde som skal vises på hovedskjermen.
 - **Hovedvisningsstørrelse:** Angir størrelsen på skjermen.
 - **Viderekobling:** Brukes til å viderekoble samtaler til et annet nummer.
 - **Samtalesperre:** Blokkerer anrop fra spesifiserte numre.
 - **Automatisk repeter anrop:** Angir om du automatisk skal slå nummeret på nytt for et anrop som ikke ble tilkoblet.
- **Falskt anrop:** Tilpasser innstillingene for falske anrop. ► s. 36

› Meldinger

Tilpasse innstillingene for meldingsfunksjoner.

- **Generelle innst:**
 - **Behold en kopi:** Stiller inn om du skal lagre en kopi av meldinger.
 - **Slett etter mappe:** Velger en meldingsmappe som skal slettes.
 - **Autoslett:** Angir om du vil slette meldinger automatisk.
 - **Sperr meldinger:** Blokkerer meldinger fra spesifiserte adresser og meldinger som inneholder spesifiserte emner.
 - **Varslingstone:** Angir hvor ofte telefonen skal varsle deg om nye meldinger.
- **Tekstmeldinger:**
 - **Tegnstøtte:** Velge en tegnkodingstype. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten.
 - **Svarbane:** Lar mottakerne svare deg gjennom tekstmeldingsserveren.
 - **Be om leveringsrapport:** Stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene er blitt levert.

- **Tjenestesentral:** Taster inn sentraladressen for tekstmeldinger.
- **Lagre i:** Velg hvor nye tekstmeldinger skal lagres.
- **MMS-meldinger:**
 - **Sendingsalternativer:**

Prioritet: Stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

Utløp: Stiller inn hvor lenge meldingene blir lagret på multimediemeldingsserveren.

Leveringstidspunkt: Stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

Be om leveringsrapport: Sender en forespørsel om leveringsrapport sammen med meldingen slik at du blir informert når meldingene blir levert.

Be om leserapport: Sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingen slik at du blir informert når meldingene blir lest.

Legg til mitt visittkort: Stiller inn om du vil legge til visittkortet ditt til utgående meldinger.
 - **Mottaksalternativer:**

Nedlastingstype: Stiller inn hvordan du laster ned nye multimediemeldinger.

Rapport om sendingslevering: Stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene er blitt levert.

Send leserapport: Stiller inn at nettverket skal informere avsenderne når du leser meldinger.

Tillat anonym: Stiller inn om du skal motta meldinger fra ukjente avsendere.

Tillat reklame: Stiller inn om annonsemeldinger skal mottas eller ikke.

- **MMS-profiler:** Velger en tilkoblingsprofil for bruk når du sender eller mottar meldinger.
- **Meldingsstørrelse:** Velger en maksimumsstørrelse som tillates for meldinger. Denne meldingsstørrelsen kan variere mellom regioner.
- **Tilpass bildet automatisk:** Stiller inn om du vil endre størrelsen på et bilde for å legge det ved multimediemeldinger.
- **Opprettelsesmodus:** Velger modus for opprettelse av multimediemeldinger. Du kan velge å opprette meldinger med alle typer innhold og av alle størrelser eller å motta varselmeldinger om innholdstype eller størrelse.
- **Standardstil:** Stiller inn standard meldingsattributter, for eksempel skriftstil, størrelse, farge og bakgrunnsfarge.

- **Tjenestemeldinger:**
 - **Mottaksalternativer:** Stiller inn om det skal mottas push-meldinger fra nettserveren eller ikke.
 - **Klargjør tjeneste:** Stiller inn om du vil ha tilgang til koblingstjeneste for nettsider når du åpner en push-melding.
- **Kringkastingsmeldinger:**
 - **Aktivering:** Aktiverer eller deaktiverer broadcastmeldingsfunksjonen.
 - **Mottar kanaler:** Angir om du vil motta meldinger fra alle kanaler eller mine kanaler.
 - **Mine kanaler:** Velg favorittkanalene dine.
 - **Språk:** Velger språket på kringkastingsmeldinger.
- **Nummer til mobilsvar:** Skriver inn navn og sentraladressen for mobilsvar.
- **SOS-meldinger:** Angir SOS-meldinger i tilfelle nødstilfelle.
 - ▶ s. 43

> E-post

- **E-postkontoer:** Viser, konfigurerer eller sletter e-postkontoer.
- **Sendingsalternativer:**
 - **Standard konto:** Velger en standard e-postkonto. Dette valget vises når du har to eller flere kontoer.
 - **Exchange ActiveSync:** Tilpasse sendealternativer for Exchange-serverkontoer.
 - Prioritet:** Stille inn prioritetsnivå for meldinger.
 - Alltid send kopi til meg selv:** Stiller inn om du vil inkludere e-postadressen din i alle utgående meldinger.
 - Legg til signatur:** Stiller inn om du vil legge til signaturen din i utgående meldinger.
 - Signatur:** Angir signaturen din.
 - **Webkontoer:** Tilpasse mottaksalternativer for hver e-postkonto.
 - Fra:** Skriv inn din e-postadresse som avsender adresse.
 - Prioritet:** Stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

Behold en kopi: Stiller inn om du skal lagre en kopi av sendte meldinger på serveren.

Svar med brødtekst: Angir om du vil inkludere originalmeldingen når du svarer på en melding.

Videresend med filer: Angir om du vil inkludere vedlegg når du videresender en melding.

Hent leserapport: Sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingen slik at du blir informert når meldingene blir lest.

Hent leveringsrapport: Sender en forespørsel om leveringsrapport sammen med meldingen slik at du blir informert når meldingene blir sendt.

Legg til mitt visittkort: Stiller inn om du vil legge til visittkortet ditt til utgående meldinger.

Alltid send kopi til meg selv: Stiller inn om du vil inkludere e-postadressen din i alle utgående meldinger.

Legg til signatur: Stiller inn om du vil legge til signaturen din til utgående meldinger.

Signatur: Angir signaturen din.

- **Mottaksalternativer:**

- **Exchange ActiveSync:** Tilpasse mottaksalternativer for Exchange-serverkontoer.

E-poststørrelse: Velg en maksimumsstørrelse som tillates for meldinger.

Varsel: Aktiveres for å varsle om nye meldinger.

Åpne eksterne bilder: Stiller inn at bilder inkludert i e-postteksten skal lastes ned.

Standard nedlastingsformat: Velg et e-postformat.

- **Webkontoer:** Tilpasse mottaksalternativer for hver e-postkonto.

E-poststørrelse: Velg en maksimumsstørrelse som tillates for meldinger.

Slettealternativer: Velger om du skal slette meldinger fra telefonen eller telefonen og serveren.

Send leserapport: Angi nettverket til å informere avsendere når du leser meldinger.

Åpne eksterne bilder: Sett til laste inn bilder som er inkludert i e-posten.

- **Blokker e-poster:** Blokkerer e-post fra spesifiserte adresser og emner.
- **E-postprofiler:** Velger en tilkoblingsprofil for bruk når du sender eller mottar meldinger.

› Kontakter

- **Minne i bruk:** Stiller inn hvor du skal lagre nye kontakter og hvor kontakter skal vises fra.
- **Rekkefølge på visningsnavn:** Angir hvordan kontaktnavn skal vises.
- **Egne numre:** Lagrer og administrerer egne numre.
- **Tjenestenumre:** Ring mobiloperatøren for å få informasjonen du trenger.

› Kalender

Tilpass innstillingene for kalenderen.

- **Kalendere:** Angir en standardkalender.
- **Kalendersynkronisering:** Synkroniserer en webkalender med telefonens kalender. ► s. 81

- **Vis etter:** Stiller inn standard kalendervisning (måned eller dag).
- **Startdag:** Stiller inn hvilken dag uken begynner med (søndag eller mandag).

› Internett

Tilpass innstillingene for nettleseren. ► s. 76

› Mediespiller

Tilpass innstillingene for musikkspilleren og videospilleren.

- **Innstillinger for musikkspiller:** Stiller inn alternativer for musikkspilleren. ► s. 65
- **VOD-innstillinger:** Velger en nettverkstilkoblingsprofil for bruk nå du spiller av Video-på-etterspørsel (VOD).

› Samsung Apps

- **Oppdateringsvarsel:** Velge en nettverksforbindelse (WLAN eller pakke-datanettverk) for å motta oppdateringsvarsler fra Samsung Apps.

- **Nettverksprofiler:** Velg en nettverksprofil forhåndsinnstilt av operatør for å bruke Samsung Apps eller laste ned programmer fra Samsung Apps. Om nettverksprofiler ikke finnes, kontakt din mobiloperatør for detaljerte innstillinger.

› Innstillinger for bildeopplasting

- **Opplastningsdetaljer:** Viser informasjon om den siste opplastingen.
- **Bloggliste:** Oppdaterer listen over webområder eller blogger.
- **Profiler for bildeopplasting:** Velg en tilkoblingsprofil for bruk ved opplasting av bilder.
- **Ansvarsfraskrivelse:** Se den generelle fraskrivelsen.

› Sosiale nettverksprofiler

Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for sosiale nettsider.

› Installasjonsinnstillinger

- **Standard installasjonsplassering:** Velger standard minneplassering der nye programmer skal installeres.

Sikkerhet


Åpner og endre følgende innstillinger for å sikre telefonen og data:

- **Telefonlås:** Aktiverer eller deaktiverer telefonlåsfunksjonen slik at den krever telefonpassord før du bruker telefonen.
- **Privat lås:** Gjør forskjellige typer data privat. For å få tilgang til private data, må du taste inn telefonpassordet.
- **Tyverisporing:** Aktiverer eller deaktiverer tyverisporingsfunksjonen som hjelper deg med å finne telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 26
- **Endre passord:** Endrer telefonpassordet.
- **SIM-lås:** Aktiverer eller deaktiverer SIM-låsfunksjonen slik at den krever SIM-passord når du skifter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås:** Aktiverer eller deaktiverer PIN-låsfunksjonen slik at den krever PIN-kode før du bruker telefonen.
- **Endre PIN-kode:** Endre PIN-koden som blir brukt for å få tilgang til SIM- eller USIM-data.

- **Modus for tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til telefonnumre på FDN-listen.
- **Endre PIN2-kode:** Endre PIN2-koden, som brukes for å beskytte den primære PIN-koden.

Minne

Åpner og endrer følgende innstillinger for å kontrollere telefonens minnebruk:

- **Minnekortdetaljer:** Når minnekort er satt inn, vises detaljer om minnekortet. Du kan også formatere minnekortet eller endre navnet på minnekortet.
-  Hvis du formaterer et minnekort, sletter det alle valgte data fra kortet permanent.
- **Standardminne:** Velger standard minneplassering for lagring av filer.
 - **Minnestatus:** Viser brukt og tilgjengelig minne for forskjellige typer filer.
 - **Frigjøre telefonminne:** Sletter valgte data fra telefonminnet.

Nullstill

- **Nullstill innstillinger:** Nullstiller forskjellige innstillinger til fabrikkinnstillinger. Velg hvilke innstillinger som skal nullstilles. Du må oppgi telefonpassordet for å nullstille innstillingene.
- **Nullstill alt:** Slette alle data og nullstille diverse innstillinger til fabrikkinnstillingene. Du må oppgi telefonpassordet for å nullstille innstillingene.

Om telefon

- **Systeminfo:** Kontroller tilgjengelig batteristrøm, CPU-bruk og lagringsminne. Du kan også se MAC-adresse for Bluetooth og Wi-Fi, samt modellnummer på din telefonen.
- **DivX(R) VOD:** Kontrollerer registrerings- og avregistreringskoder. Hvis du vil spille av DivX-videofiler, må du registrere enheten med koden på DivX-webområdet.
- **Åpne kildelisenser:** Kontrollerer åpen kilde-lisenser for nedlastede programmer.

Programvareoppdatering


Se etter firmwareoppdatering og last ned den nye firmware på telefonen. Hvis du vil bruke denne menyen, må du ha en Samsung-konto.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.

SIM-programmer

Bruke en rekke tilleggstenester som leveres av mobiloperatøren. Avhengig av SIM- eller USIM-kortet kan denne tjenesten være tilgjengelig under et annet navn.

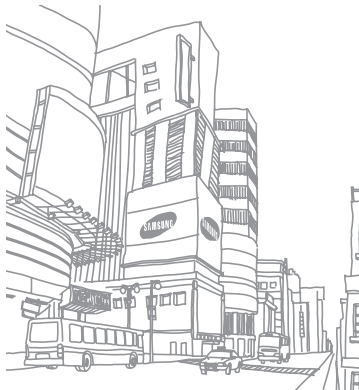

Feilsøking

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke PIN-lås -menyen.

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgjengelig" eller "Nettverksfeil"

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sent eller feil

Hvis telefonen har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre telefonen i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for telefoner med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start telefonen på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at telefonens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobiltelefonen må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Start telefonen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobiltelefonen bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at telefonen trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler.

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobiltelefonen av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at telefonen støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet


- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at telefonen og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).


Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler telefonen til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen du bruker er kompatibel med telefonen.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Telefonen fryser eller har kritiske feil

Hvis telefonen fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille telefonen for å få full funksjonalitet. Hvis telefonen fortsatt reagerer, men et program har fryst seg, lukker du programmet med oppgavebehandling. Hvis telefonen fryser og ikke reagerer, trykker og holder du [] i 8-10 sekunder til telefonen slår seg av og på automatisk.

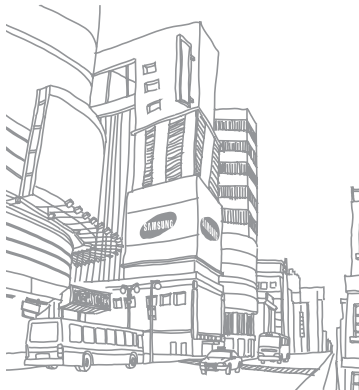

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk skadde strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt er økt.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyrre pacemakern.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakern.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakern.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.

- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.

- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen enkel rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du ikke beveger deg eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med klar over at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, lovbrudd på gang eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.

- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke lagre telefonen i helninger

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder.

Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lange perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæreesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifier eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal telefonen

Maling kan tette bevegelige deler og hindre riktig bruk. Hvis du er allergisk mot malingen eller metalldelene på telefonen, må du slutte å bruke den og kontakte lege.

Ved rengjøring av telefonen

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, skade telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødssamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,625 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra,

utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten. "TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIelt FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGelig VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARlig, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten. Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer

- deaktivere 95
- opprette 95
- stoppe 95

AllShare 87

anrop

- avvise 33
- bruke alternativer under tale 33
- bruke alternativer under video 34
- bruke headset 33
- flere personer 34
- foreta 32
- foreta falske 36
- sperre 37
- svare på 32
- til utlandet 33

- venter 38
- viderekoble 37
- visе ubesvarte 35

automatisk avvisning 35

bakgrunnsbilde 25

batteri

- lade opp 11
- montere 9

berøringsskjerм

- bruke 19
- låse 21

bilder

- angi bakgrunnsbilde 100
- åpne 58
- skrive ut 100
- ta 48

- ta bilde med scene 50
- ta en serie 51
- ta et bilde i skjønnhetsmodus 50
- ta et bilde i smilemodus 50
- ta et bilde i vintagemodus 52
- ta panorama 51

bilredigering

- endre 60
- justere 59
- legge på effekter 60
- sette inn visuelle detaljer 60

Bluetooth

- aktivere 83
- Ekstern SIM-modus 85
- finne og koble sammen med enheter 84
- motta data 85
- sende data 85

DLNA

se AllShare

e-post

åpne 46

konfigurere kontoer 44

sende 45

stille inn profiler 45

falske anrop 36

FDN-modus 37

FDN-modus (tillatte numre) 37

filbehandling 98

FM-radio

lagre kanaler 68

lytte til 66

spille inn 67

gjøre flere oppgaver på en gang 22

GPS

bruke navigasjon 82

hjelp 31

innstillinger

bevegelse 103

generelt 103

Klokkeslett og dato 104

lyd 102

lydprofiler 102

meny og widgeter 105

minne 112

nettverk 102

nullstill 112

Offlinemodus 15, 101

program 105

sikkerhet 111

skjerm og lys 103

tilkobling 101

Internett

se nettleser

Java-spill

laste ned 69

spille av 69

kalender

opprette hendelser 72

vis hendelser 72

kalkulator 96

kamera

ta bilder 48

ta opp videoer 53

tilpasser kamera 52

tilpasse videokamera 55

klokkeslett og dato, stille inn 24

kontakter

finne 70

kopiere eller flytte 72

opprette 70

lydopptager 75

lydprofiler 25

lysstyrke, skjerm 25

medieleser 58

meldinger

- administrere 43
- bruke maler 42
- konfigurere e-postkontoer 44
- konfigurere e-postprofiler 45
- lese tekst 41
- sende e-post 45
- sende multimedia 41
- sender nødmelding 43
- sende tekst 39
- stille inn MMS-profiler 40
- tilgang til mobilsvarmeldinger 42
- vise e-post 46
- vise multimedia 41

meldingslogg 38

memoer

- åpne 74
- opprette 74

menyskjerm

- åpne 21
- legge til 22
- organisere 21

minnekort

- fjerne 14
- formatere 14
- sette inn 13

MobilSvar 42

multimediemeldinger (MMS)

- åpne 41
- sende 41
- stille inn profiler 40

musikk

- finne 66
- gjenkjenning 66
- spille av 63

musikkspiller

- åpne album 64
- legg til filer 63
- opprette spillelister 65
- spille musikk 63

navigatør 82

nedlastinger

- Java-spill 69

nettleser

- nytt bokmerke 78
- stille inn profiler 76
- surfe nettsider 76

oppgavebehandling 22

oppgaver

- åpne 73
- opprette 73

pakke ut 9

PC-forbindelser

masselagring 94

Samsung Kies 93

PIN-lås 26

qwerty-tastatur 27

ringetone

taleanrop 102

videoanrop 102

RSS-leser 80

Samsung Kies 93

Samsung mobilnavigatør 82

samtaleliste 38

samtalepris 39

samtalersperring 37

samtaletid 38

samtale venter 38

SIM-kort

låse 26

montere 9

søk 100

SOS-meldinger 43

språk 103

stille profil 24

stoppeklokke 96

synkronisering

med en Exchange-server 46

med en nettserver 81

taleanrop

bruke alternativer 33

foreta 32

svare på 32

talenotater

spille av 75

spille inn 75

tastetone

type 103

volum 24

tekstinntasting 27

tekstmeldinger

åpne 41

sende 39

tekstmemoer 74

telefon

hvileskjerm 17

indikatorikoner 18

innstillinger 101

låse 25

oppsett 16

slå på eller av 15

- snarveipanel 19
- taster 17
- tilpasse 23
- telefonlås 25
- telefonliste
 - angi favorittnumre 71
 - finne kontakter 70
 - hente kontakter 71
 - lage et visittkort 71
 - lage grupper 72
 - opprette kontakter 70
- tilgangskoder 114
- tilkoblinger
 - Bluetooth 83
 - Datamaskin 93
 - DLNA 87
 - GPS 90
 - TV 92
 - WLAN 85
- timer 96
- TV ut-modus 92
- tyverisporing 26
- USIM-kort
 - låse 26
 - montere 9
- verdensklokke
 - opprette 95
- videoanrop
 - bruke alternativer 34
 - foreta 32
 - svare på 32
- videoklipp
 - redigere 60
 - spille av 56
 - ta 53
 - tar opp videoer i sakte bevegelse 55
- videoredigering
 - beskjære videoer 61
 - dele videoer 62
 - lage nye videoer 61
 - legge til effekter 62
 - legge til tekst 62
- videospilleren 56
- viderekobling 37
- widgeter
 - administrere nettbaserte widgeter 23
 - åpne 23
- WLAN
 - aktivere 86
 - bruke WPS 87
 - finne og koble til nettverk 86

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA-, Wi-Fi-mobiltelefon : GT-S8530

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168!

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.26



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noen av beskrivelsene i denne veiledningen kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (www.samsungmobile.com) og installer det i din PC.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Kies-installatør**.
3. Med en PC datakabel kobles telefonen til din pc.
Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480